

CAFETIERĂ CU FILTRU SENCOR

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le pentru consultări ulterioare.

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de cel puțin 8 ani și de persoane cu deficiențe fizice, senzoriale sau mentale ori fără experiență, dacă sunt supravegheate corespunzător sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranță a produsului și înțeleg pericolele potențiale.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de copii nesupravegheați.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, solicitați înlocuirea acestuia într-un centru de service autorizat pentru a evita riscul de accidentare. Nu utilizați niciodată aparatul dacă cablul de alimentare este deteriorat.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic. De asemenea, este adecvat pentru uz personal, necomercial, în spații precum:
 - Chicinete în magazine, birouri și alte spații de lucru;
 - Incinte agricole;
 - Hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
 - Unități de cazare de tip "bed&breakfast".
- Aparatul nu trebuie scufundat în apă sau în orice alte lichide.
- Opriți aparatul și scoateți cablul de alimentare din priză atunci când aparatul nu este utilizat, când este lăsat nesupravegheat și înainte de a-l curăța, asambla, dezasambla sau muta.

AVERTISMENT:

Evitați udarea ștecherului.

- Spălați filtrul fin, suportul filtrului și carafa din sticlă în apă caldă, cu puțin detergent de vase neutru. Clătiți-le sub jet de apă și uscați-le. Urmăriți instrucțiunile din secțiunea „Curățare și întreținere”.

ATENȚIE:

Utilizarea incorectă poate duce la vătămări.

- Suprafața elementului de încălzire reține căldură reziduală după utilizare. Nu atingeți suprafața fierbinte. Există riscul de arsuri.

AVERTISMENT:

Nu umpleți niciodată aparatul peste nivelul maxim, deoarece cafeaua fierbinte și spumoasă ar putea da pe afară în timpul încălzirii.

- Acest aparat este conceput pentru a fi utilizat ca unitate de sine stătătoare și nu trebuie amplasat într-un dulap sau în alt spațiu închis în timpul funcționării.

AVERTISMENT:

Nu utilizați aparatul dacă suprafața este crăpată.

Instrucțiuni suplimentare importante privind siguranța în utilizarea aparatului

- Înainte de a conecta aparatul la o priză electrică, asigurați-vă că tensiunea nominală indicată pe plăcuța cu date tehnice corespunde tensiunii electrice a prizei.
- Conectați aparatul doar la o priză prevăzută cu împământare corespunzătoare. Din motive de siguranță, nu recomandăm utilizarea adaptoarelor sau a prelungitoarelor.
- Nu puneți aparatul pe pervazuri, pe suprafețele de scurgere ale chiuvetei sau pe suprafețe instabile. Puneți întotdeauna aparatul pe o suprafață stabilă, plană și uscată.
- Nu puneți aparatul pe o plită electrică sau pe un aragaz și nici în apropierea unei flăcări deschise.
- Nu utilizați niciodată aparatul în imediata apropiere a unei căzi, a unui duș sau a unei piscine.
- Aparatul este conceput pentru prepararea cafelei la filtru sau a ceaiului. Utilizați aparatul numai în scopul pentru care a fost creat.

- Nu utilizați aparatul în aer liber.
- Utilizați aparatul conform instrucțiunilor din acest manual de utilizare. Nerespectarea acestora poate duce la vătămări corporale, la deteriorarea aparatului sau la situații periculoase.
- Lăsați un spațiu liber de cel puțin 15 cm în jurul și deasupra aparatului pentru a asigura o circulație adecvată a aerului în timpul funcționării.
- Nu așezați obiecte pe partea superioară a aparatului, pe placa de încălzire sau pe carafa din sticlă.
- Utilizați aparatul numai împreună cu accesoriile originale furnizate.
- Utilizați aparatul numai împreună cu carafa din sticlă furnizată. Nu umpleți excesiv carafa din sticlă, nu o expuneți la alte surse de căldură și nu o utilizați pentru a încălzi lichide sau alimente în cuptorul cu microunde.
- Nu utilizați aparatul dacă vasul din sticlă este crăpat sau dacă are mânerul slăbit, deteriorat etc. Dacă vasul prezintă semne de deteriorare, acesta trebuie înlocuit.
- Aparatul nu trebuie utilizat fără suportul pentru filtru și filtrul de cafea. Nu turnați nicodată cafea măcinată sau ceai direct în suportul pentru filtru.
- Umpleți rezervorul de apă cu apă curată și rece. Nu turnați apă caldă sau alte lichide în rezervor și nu introduceți obiecte în acesta.
- Umpleți întotdeauna filtrul cu cafea măcinată destinată acestui tip de aparat. Nu umpleți niciodată filtrul cu boabe de cafea întregi, cafea instant, boabe de cacao, cacao etc. Acest lucru ar putea deteriora aparatul.
- Înainte de a porni aparatul, asigurați-vă că este asamblat corect.
- Acordați o atenție sporită în timpul utilizării aparatului pentru a evita opărirea cu cafea fierbinte.
- Nu deschideți capacul cafetierei în timpul funcționării.
- Manipulați cu grijă cana de sticlă care conține cafea fierbinte. Există riscul de opărire sau de rănire în cazul unei manipulări necorespunzătoare.
- Nu scufundați cana de sticlă fierbinte în apă foarte rece (cu gheață). Nu lăsați cana goală pe plita de încălzire pornită. Acest lucru o poate deteriora.
- În timpul utilizării aparatului, verificați periodic nivelul apei din rezervor. Dacă nivelul apei scade sub marcajul minim, completați rezervorul. Înainte de a adăuga apă, opriți aparatul și scoateți-l din priză.
- Înainte de a utiliza din nou aparatul, opriți-l și lăsați-l să se răcească timp de 10 minute.
- Aparatul este prevăzut cu o siguranță termică de protecție care întrerupe automat circuitul electric în caz de supraîncălzire. Dacă se întâmplă acest lucru, scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească. Aparatul poate fi utilizat din nou după ce s-a răcit. Nu umpleți rezervorul cu apă rece pentru a răci rapid elementul de încălzire.
- Opriți întotdeauna aparatul și scoateți-l din priză atunci când nu este utilizat, când este lăsat nesupravegheat, înainte de dezasamblare sau asamblare, înainte de a umple rezervorul și înainte de a-l muta sau curăța. Lăsați aparatul să se răcească complet înainte de a-l curăța sau muta.
- Mențineți aparatul și accesoriile acestuia curate. Efectuați operațiunile de curățare și întreținere respectând instrucțiunile din secțiunea „Curățare și întreținere”. Nu spălați aparatul sub jet de apă și nu îl scufundați în apă sau în orice alt lichid.
- Nu mutați niciodată aparatul atunci când rezervorul este plin cu apă sau când carafa se află pe plita de încălzire.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu intră în contact cu suprafețe fierbinți.
- Nu lăsați cablul de alimentare să atârne peste marginea unei mese sau a unui blat de lucru.
- Scoateți aparatul din priză trăgând de ștecher, nu de cablul de alimentare. În caz contrar, puteți deteriora cablul de alimentare sau priza.
- Asigurați-vă că ștecherul și cablul de alimentare nu intră în contact cu apa sau cu alte lichide.

- Pentru a evita riscul de electrocutare, nu reparați și nu modificați aparatul pe cont propriu. Toate reparațiile trebuie efectuate de un centru de service autorizat. Intervențiile neautorizate asupra aparatului pot duce la pierderea drepturilor legale privind funcționarea defectuoasă sau garanția de calitate.

EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR DE PE PRODUS SAU DIN DOCUMENTAȚIA ÎNSOȚOTOARE




Produsul îndeplinește toate cerințele esențiale ale directivelor UE aplicabile.



Acest simbol de pe produse sau din documentele originale indică faptul că produsele electrice sau electronice uzate nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile municipale obișnuite.

- Vă mulțumim că ați achiziționat produsul nostru SENCOR; sperăm că acesta va răspunde așteptărilor dumneavoastră.
- Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar dacă sunteți deja familiarizat cu utilizarea unor aparate similare. Utilizați aparatul numai conform instrucțiunilor din acest manual. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare. Dacă transmiteți aparatul unei alte persoane, asigurați-vă că includeți și acest manual de utilizare.
- Despachetați cu grijă aparatul și asigurați-vă că nu aruncați nicio parte a ambalajului înainte de a scoate toate componentele acestuia. Se recomandă păstrarea ambalajului original, a materialelor de ambalare, a bonului fiscal și a documentului care atestă răspunderea vânzătorului sau a certificatului de garanție, cel puțin pe durata valabilității dreptului legal de a reclama eventuale defecte sau a garanției de calitate. Pentru transportul aparatului, recomandăm reambalarea acestuia în cutia originală furnizată de producător.

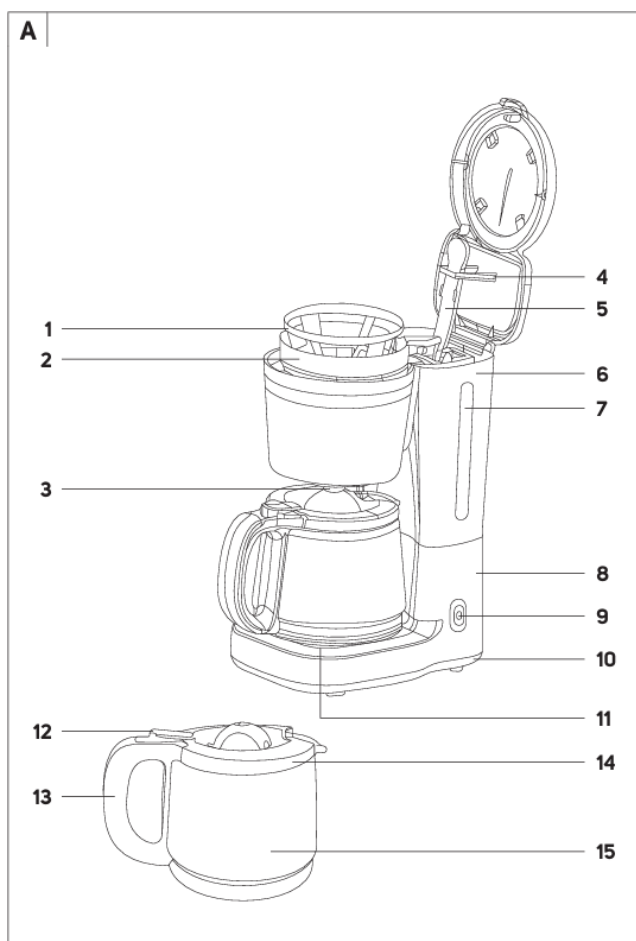

DESCRIEREA APARATULUI

- A1** Filtru fin pentru cafea măcinată
- A2** Suport filtru cu supapă anti-picurare
- A3** Orificiu de evacuare a cafelei preparate
- A4** Capacul cafetierei
- A5** Duză de apă
- A6** Rezervor de apă
- A7** Indicator al nivelului apei
- A8** Corpul cafetierei
- A9** Comutator 0/I (oprit/pornit)
- A10** Baza cafetierei
- A11** Placă de încălzire
- A12** Buton pentru deschiderea capacului carafei
- A13** Mânerul carafei
- A14** Capacul carafei cu orificiu de admisie pentru cafeaua preparată
- A15** Carafă din sticlă

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

Înainte de prima utilizare, scoateți aparatul și accesoriile acestuia din ambalaj și îndepărtați toate etichetele și elementele promoționale. Verificați dacă aparatul sau oricare dintre componentele sale prezintă deteriorări.

Deschideți capacul și scoateți filtrul fin și suportul filtrului. Spălați bine filtrul fin, suportul filtrului și carafa din sticlă în apă caldă, folosind puțin detergent de vase neutru. Clătiți-le sub jet de apă și uscați-le. Reintroduceți-le în cafetieră. Asigurați-vă că toate accesoriile sunt complet uscate. Ștegeți cafetiera cu filtru cu un burete moale, ușor umezit cu apă caldă. Apoi, ștergeți-o cu un material textil uscat.

Punerea în funcțiune a cafetierei cu filtru

Înainte de prima utilizare sau după o perioadă mai lungă de neutilizare, este important să curățați aparatul folosind apă curată, fără a pune cafea măcinată în filtru. Urmăți acești pași:

1. Deschideți capacul și turnați apă rece și curată în rezervor până la marcajul de nivel maxim. Nu depășiți niciodată marcajul de nivel maxim.
2. Introduceți filtrul fin în suport. Asigurați-vă că este introdus corect. Închideți capacul.
3. Puneți carafa de sticlă pe plita de încălzire.
4. Conectați cablul de alimentare la priza electrică.
5. Comutați întrerupătorul în poziția I (pornit); indicatorul luminos de alimentare se va aprinde.
6. După scurt timp, procesul de preparare va începe automat, iar apa va picura în carafă.
7. Așteptați până când întregul conținut al rezervorului trece prin filtru în carafa de sticlă.
8. Imediat ce rezervorul s-a golit, comutați întrerupătorul în poziția 0 (oprit).
9. Repetați acest proces de 2-3 ori, după cum este necesar.

După ce acest lucru este finalizat, cafetiera cu filtru va fi curată, încălzită și gata de utilizare.

Notă:

În timpul procesului de curățare și preparare a cafelei, veți auzi un sunet de tip „click”. Acesta este sunetul pompei și reprezintă un fenomen normal.

Notă:

Este posibil să observați un miros ușor sau o cantitate redusă de fum în timpul primei utilizări. Acesta este un fenomen normal care va dispărea în timp.

UTILIZAREA CAFETIEREI CU FILTRU

1. Puneți cafetiera pe o suprafață stabilă și plană, la o distanță sigură față de priza de alimentare.
2. Asigurați-vă că întrerupătorul se află în poziția 0 (oprit). Introduceți ștecherul într-o priză cu împământare corespunzătoare.
3. Deschideți capacul și turnați apă rece și curată în rezervor, până la marcajul de nivel maxim. Nu depășiți niciodată marcajul de nivel maxim.
4. Introduceți filtrul fin în suport. Puteți utiliza și filtre de hârtie destinate cafetierelor cu filtru.
5. Puneți o cantitate suficientă de cafea măcinată în filtru. Folosiți doar cafea măcinată destinată acestui tip de aparat. Ca regulă generală, veți avea nevoie de o lingură plină de cafea măcinată pentru fiecare ceașcă. Totuși, cantitatea de cafea măcinată poate fi ajustată în funcție de preferințele dumneavoastră.
6. Închideți capacul.
7. Puneți carafa de sticlă pe plita de încălzire.
8. Comutați întrerupătorul în poziția I (pornit); indicatorul luminos de alimentare se va aprinde.
9. După scurt timp, procesul de preparare a cafelei va începe automat. Cafeaua preparată se va scurge în carafă.

Notă:

Puteți scoate carafa de sticlă din cafetieră pentru a servi cafeaua. Procesul de preparare se va întrerupe automat; totuși, această pauză nu trebuie să depășească 30 de secunde. Există riscul ca filtrul să dea pe afară și să deterioreze aparatul.

10. După finalizarea procesului de preparare a cafelei, comutați în poziția 0 (oprit).
11. Dacă nu mai utilizați aparatul de cafea, deconectați cablul de alimentare de la priza de rețea. Lăsați aparatul de cafea să se răcească suficient, apoi curățați-l conform instrucțiunilor din secțiunea „Curățare și întreținere”.

Notă:

Înainte de a utiliza din nou cafetiera, lăsați-o să se răcească timp de aproximativ 10 minute. În caz contrar, există riscul de supraîncălzire și de deteriorare ulterioară.

Mentținerea cafelei calde

Dacă nu intenționați să serviți cafeaua imediat după preparare, lăsați cafetiera pornită. După 32 de minute în modul de menținere la cald, cafetiera se oprește automat. După acest interval, placa de încălzire nu va mai genera căldură.

SFATURI PENTRU PREPARAREA CAFELEI

- Mențineți cafetiera curată. Îndepărtați periodic depunerile de calcar, deoarece acestea pot afecta negativ gustul cafelei preparate. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea "Curățare și întreținere".
- Folosește întotdeauna apă rece, curată și de bună calitate.
- Păstrează boabele de cafea sau cafeaua măcinată într-un loc răcoros și uscat. După deschidere, resigilează bine ambalajul și consumă produsul în decurs de două săptămâni. Optează pentru ambalaje mai mici de cafea măcinată sau boabe de cafea.
- Pentru o aromă mai bogată, preparați cafeaua folosind boabe proaspăt măcinate.
- Nu preparați cafeaua folosind cafea măcinată deja utilizată.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de curățare, scoateți ștecherul din priză și lăsați aparatul să se răcească.
- Nu utilizați agenți de curățare abrazivi, solvenți etc. pentru a curăța componentele aparatului, deoarece aceștia pot deteriora suprafața.
- Nicio componentă a acestui aparat nu este adecvată pentru spălarea în mașina de spălat vase.

Avertisment:

Pentru a evita riscul de electrocutare, nu introduceți aparatul, cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau în orice alt lichid.

Curățarea suportului și a filtrului fin

Înainte de a scoate suportul și filtrul fin, asigurați-vă că toate componentele s-au răcit complet. Acestea pot fi foarte fierbinți în timpul și după procesul de preparare a cafelei. Îndepărtați zațul din filtrul fin. Puteți arunca filtrul folosit împreună cu deșeurile menajere obișnuite sau îl puteți compostă. Spălați cu grijă filtrul fin și suportul filtrului în apă caldă, folosind o cantitate mică de detergent neutru de vase. Clătiți sub jet de apă curată și uscați bine.

Curățarea carafei din sticlă și a capacului

Goliți cafeaua rămasă în carafă și lăsați-o să se răcească complet. Este important să curățați carafa și capacul după fiecare utilizare. Astfel, se previne acumularea de reziduuri care ar putea afecta negativ gustul cafelei preparate și ar putea scurta durata de viață a carafei. Clătiți carafa de sticlă cu apă caldă și spălați-o în apă caldă, folosind o cantitate mică de detergent neutru de vase. Clătiți sub jet de apă curată și uscați-o bine.

Curățarea suprafeței exterioare a cafetierei

Înainte de a curăța suprafața exterioară, asigurați-vă că aparatul s-a răcit complet, în special placa de încălzire. Ștergeți suprafața exterioară a cafetierei, inclusiv placa de încălzire, cu un burete moale, ușor umezit cu apă caldă. Ștergeți apoi cu o lavetă curată până la uscare.

Îndepărtarea depunerilor de calcar

În urma utilizării regulate, în cafetieră se pot forma depuneri de calcar, ceea ce poate afecta negativ gustul cafelei preparate și poate scurta durata de viață a aparatului. Este important să detartrați aparatul în mod regulat.

Turnați soluția de apă și agentul de detartrare în rezervorul de apă, până la nivelul maxim. Respectați instrucțiunile de pe ambalajul agentului de detartrare.

Notă:

Agenții de decalcifiere pot fi achiziționați din magazinele obișnuite. Utilizați întotdeauna un produs destinat cafetierelor cu filtru de uz casnic. Nu utilizați oțet sau acid citric.

1. Așezați carafa pe plita de încălzire.
2. Asigurați-vă că întrerupătorul se află în poziția 0 (oprit). Introduceți ștecherul în priză.
3. Comutați întrerupătorul în poziția I (pornit); indicatorul luminos de alimentare se va aprinde.
4. După scurt timp, soluția de decalcifiere va începe să curgă automat în carafă.
5. Așteptați până când întregul conținut al rezervorului trece prin filtru în carafa de sticlă.
6. Se va auzi un semnal sonor atunci când rezervorul este gol. Goliți soluția din carafă și clătiți-o.
7. Turnați apă rece și curată în rezervor până la marcajul de nivel maxim și lăsați întregul conținut al rezervorului să curgă din nou prin aparat.

Notă:

Dacă este necesar, repetați procesul de decalcifiere și apoi clătiți bine cu apă curată.

DEPOZITARE

- Dacă nu intenționați să utilizați aparatul pentru o perioadă îndelungată, scoateți-l din priză, lăsați-l să se răcească și curățați-l conform instrucțiunilor din secțiunea „Curățare și întreținere”.
- Înainte de depozitare, asigurați-vă că aparatul și toate accesoriile sunt perfect curate și uscate.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat, curat și bine ventilat, ferit de temperaturi extreme și inaccesibil copiilor sau animalelor de companie.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Interval de tensiune nominală: 220-240 V

Frecvență nominală: 50-60 Hz

Putere nominală de intrare: 1000W

Consum de energie în modul oprit: 0,34 W

Nivel de zgomot: 75 dB(A)

Nivelul declarat al emisiilor de zgomot ale aparatului este de 75 dB(A), ceea ce reprezintă un nivel A al puterii acustice raportat la o putere acustică de referință de 1 pW.

După 32 de minute în modul de menținere la cald, cafetiera trece automat în starea oprit.

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și specificațiile tehnice.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.

**RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS**

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

