

CAFETIERĂ CU FILTRU SENCOR

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

Citiți cu atenție și păstrați manualul de utilizare pentru consultări ulterioare.

- Acest aparat nu trebuie utilizat de către copii. A nu se lăsa la îndemâna copiilor aparatul și cablul de alimentare. Acest aparat nu poate fi utilizat de către persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului în siguranță și înțeleg pericolul potențial. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea efectuate de utilizator nu trebuie efectuate de copii.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, reparați-l la un service autorizat pentru a preveni provocarea unei situații periculoase. Este interzisă utilizarea aparatului dacă acesta are cablul de alimentare deteriorat.
- Acest aparat este conceput exclusiv pentru uz casnic. Nu este destinat utilizării în locații precum:
 - Bucătării pentru personal în magazine, birouri și alte locuri de muncă;
 - Camere de hotel sau motel și alte spații de locuit;
 - Ferme agricole;
 - Unități de cazare cu mic dejun
- Nu introduceți aparatul, cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau în orice alt lichid.
- Evitați ca cablul de alimentare și ștecherul să intre în contact cu apa sau cu alt lichid.
- Utilizați aparatul conform instrucțiunilor din manualul de utilizare. În caz contrar, pot apărea vătămări corporale, deteriorarea aparatului sau o situație periculoasă.

Atenție:

Suprafață fierbinte.

- Din cauza căldurii reziduale, suprafețele accesibile ale aparatului sunt fierbinți în timpul utilizării și ulterior. Nu atingeți suprafețele fierbinți.
- Aparatul este destinat exclusiv preparării cafelei filtrate sau a ceaiului. Folosiți aparatul doar în scopurile pentru care a fost proiectat.
- Înainte de a conecta aparatul la o priză, verificați dacă tensiunea nominală de pe eticheta sa corespunde cu tensiunea electrică din priză.
- Conectați aparatul doar la o priză cu împământare corespunzătoare. Din motive de siguranță, nu recomandăm utilizarea adaptoarelor multi-priză sau a prelungitoarelor.
- Nu puneți aparatul pe pervazuri, pe scurgerea chiuvetei de bucătărie sau pe suprafețe instabile. Puneți-l întotdeauna pe o suprafață stabilă, plană și uscată.
- Nu puneți aparatul pe sau lângă un cuptor electric sau pe gaz sau în apropierea unei flăcări deschise.
- Nu utilizați niciodată aparatul în apropierea unei căzi, a unui duș sau a unei piscine.
- Nu utilizați plita și capacul aparatului ca raft pentru așezarea obiectelor.
- Utilizați aparatul doar cu accesoriile originale livrate împreună cu acesta.
- Utilizați aparatul împreună cu fierbătorul de sticlă livrat împreună cu acesta. Nu umpleți excesiv fierbătorul de sticlă, nu îl puneți pe alte surse de căldură și nu îl utilizați pentru încălzirea lichidelor sau a alimentelor într-un cuptor cu microunde.
- Nu utilizați aparatul cu un fierbător de sticlă crăpat sau cu mânerul slăbit sau deteriorat etc. Dacă fierbătorul prezintă semne de deteriorare, acesta trebuie înlocuit cu unul nou.
- Aparatul nu trebuie utilizat fără suportul filtrului și filtrul de cafea. Nu puneți niciodată cafea măcinată sau frunze de ceai direct în suportul filtrului.
- În timpul funcționării, din orificiile de ventilație se eliberează abur fierbinte. Din acest motiv, asigurați aparatului un spațiu liber de cel puțin 20 cm.

- Umpleți rezervorul de apă cu apă rece curată. Nu turnați apă fierbinte sau alte lichide în el și nu puneți obiecte în el. Capacitatea maximă a rezervorului de apă este de 1,8 litri. Nu umpleți prea mult rezervorul de apă.
- Înainte de a porni aparatul, asigurați-vă că rezervorul de apă este umplut cu o cantitate suficientă de apă, că capacul aparatului este închis corect și că fierbătorul este pus pe plită. Nivelul apei din rezervorul de apă nu trebuie să depășească marcajul maxim.

Atenție:

Nu deschideți capacul în timp ce preparați ceai sau cafea. Nu atingeți suprafața fierbinte a plitei sau a ibricului de sticlă. Acest lucru ar putea provoca arsuri. Folosiți mânerul pentru ridicare și transport.


- Acordați o atenție sporită atunci când manipulați fierbătorul umplut cu lichid fierbinte pentru a preveni opărirea.
- Nu introduceți un fierbător încălzit în apă rece ca gheața. Nu lăsați un fierbător gol pe plită atunci când este pornit. Acest lucru l-ar putea deteriora.
- Verificați periodic nivelul apei din rezervorul de apă atunci când utilizați aparatul. Când nivelul apei scade sub marcajul minim, adăugați apă. Înainte de a adăuga apă, opriți mai întâi aparatul și deconectați-l de la priză.
- Înainte de a utiliza din nou aparatul, opriți-l și lăsați-l să se răcească timp de 10 minute.
- Aparatul este echipat cu o siguranță termică de siguranță care întrerupe automat circuitul electric în caz de supraîncălzire. În cazul în care apare o astfel de situație, deconectați aparatul de la priză și lăsați-l să se răcească. După ce s-a răcit, puteți continua să utilizați aparatul. Nu umpleți rezervorul de apă cu apă rece pentru a răci elementul de încălzire.
- Opriți întotdeauna aparatul și deconectați-l de la priză atunci când nu îl utilizați, când îl lăsați nesupravegheat, înainte de a-l dezasambla sau asambla, înainte de a umple rezervorul de apă și înainte de a-l muta sau curăța. Lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l curăța sau muta.
- Păstrați aparatul și accesoriile sale în stare curată. Curățați-l și întrețineți-l conform instrucțiunilor din capitolul Curățare și întreținere. Nu spălați niciodată aparatul sub jet de apă și nu îl introduceți în apă sau alt lichid.
- Nu mutați niciodată aparatul cu rezervorul de apă umplut cu apă sau cu fierbătorul situat pe plită.
- Asigurați-vă că cablul de alimentare nu intră în contact cu o suprafață fierbinte și împiedicați ștecherul să intre în contact cu apa.
- Deconectați aparatul de la priză trăgând de ștecher, niciodată de cablul de alimentare. În caz contrar, acest lucru ar putea deteriora cablul de alimentare sau priza.

Pentru a evita pericolul de vătămare corporală prin electrocutare, nu reparați singur aparatul și nu îl reglați. Apelați la un service autorizat pentru reparații sau reglaje. Prin modificarea aparatului, riscați să vă anulați drepturile legale care decurg din performanțe nesatisfăcătoare sau garanția de calitate.

Avertisment:

Risc de accidentare – În timpul procesului de preparare a cafelei, este necesar să readuceți fierbătorul la locul său în termen de 15 secunde. Există riscul ca cafeaua fierbinte să se reverse în filtrul permanent, ceea ce poate provoca accidente grave.

Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție toate instrucțiunile de utilizare.

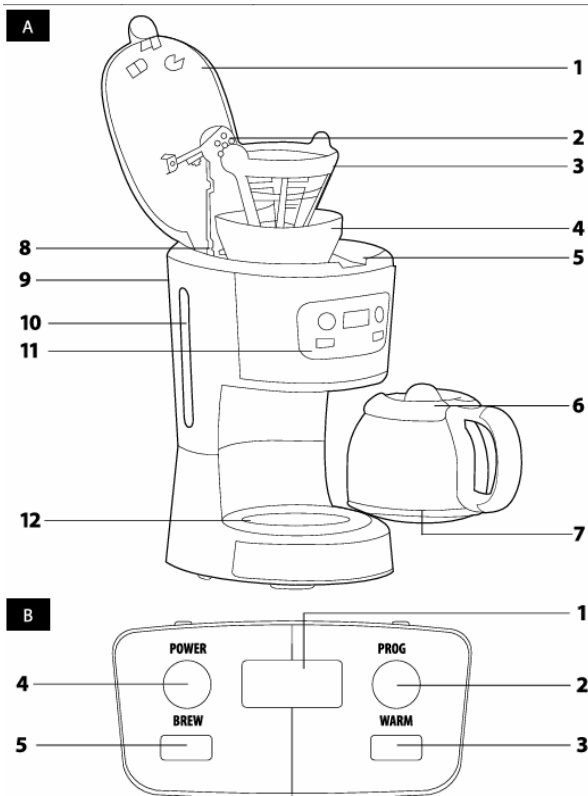

- Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar și în cazurile în care v-ați familiarizat deja cu utilizarea anterioară a unor aparate similare. Utilizați aparatul doar în modul descris în acest manual de utilizare. Păstrați acest manual de utilizare într-un loc sigur, unde poate fi ușor accesat pentru utilizare ulterioară.
- Vă recomandăm să păstrați cutia de carton originală, materialul de ambalare, bonul fiscal și cardul de garanție cel puțin pe durata răspunderii legale pentru performanțe sau calitate. În cazul transportului, vă recomandăm să ambalați aparatul în cutia originală de la producător.

DESCRIEREA APARATULUI

- A1** capac rezervor de apă și compartiment de abur
A2 Duzp de distribuire a apei calde
A3 Filtru permanent detașabil
A4 Suport filtru detașabil cu supapă anti-picurare închisă
A5 Compartiment de abur
A6 Capac fierbător de sticlă
A7 Fierbător de sticlă
A8 Pâlnie de umlere a rezervorului de apă
A9 Rezervor de apă
A10 Marcaj nivel de apă
A11 Panou de control
A12 Plită

DESCRIERE PANOU DE CONTROL

- B1** Afișaj
B2 Buton PROG
B3 Buton WARM
B4 Buton POWER
B5 Buton BREW

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

- Înainte de prima utilizare, scoateți aparatul și accesoriile sale din ambalaj și îndepărtați toate etichetele și autocolantele promoționale. Verificați dacă aparatul sau vreuna dintre componentele sale sunt deteriorate.
- Spălați bine filtrul permanent A3, suportul filtrului A4, capacul ibricului A6 și ibricul de sticlă A7 în apă caldă cu o cantitate mică de detergent de bucătărie neutru. Clătiți sub jet de apă curată și uscați bine.
- Ștergeți aparatul de cafea cu un burete moale, ușor umezit în apă caldă. Apoi ștergeți cu o lavetă uscată.

Setarea orei

1. Introduceți ștecherul de alimentare în priză, iar "12:00" va începe să pâlpâie pe afișajul B1.
2. Țineți apăsat butonul BREW B5 și setați ora.
3. Acum, țineți apăsat butonul WARM B3 și setați minutele.
4. Ora setată va pâlpâi de cinci ori, iar valoarea va fi salvată în memoria aparatului de cafea.

Notă:

Ceasul aparatului de cafea folosește un sistem de 24 de ore.

Aparatul de cafea poate fi utilizat și fără a seta ora.

Totuși, dacă doriți să utilizați funcția de pornire autoamă, este important să setați ora.

Punerea aparatului de cafea în funcțiune

1. Înainte de prima utilizare sau după o perioadă lungă de neutilizare a aparatului de cafea, este important să îl curățați cu apă curată, fără cafea măcinată în filtrul A3. Procedați după cum urmează:
2. Deschideți capacul A1 și turnați apă rece curată în rezervorul de apă A9 până la marcajul de nivel maxim. Nu umpleți niciodată cu apă peste marcajul de nivel maxim.
3. Introduceți suportul filtrului A4 și filtrul permanent A3 în camera de abur A5. Verificați dacă ambele piese sunt introduse corect în camera de abur A5. Închideți capacul A1.
4. Puneți fierbătorul de sticlă A7 pe plita A12.
5. Introduceți ștecherul de alimentare într-o priză, iar ora va începe să pâlpâie pe afișajul B1 dacă a fost setată anterior altfel "12:00" va începe să pâlpâie.
6. Apăsăți butonul POWER B4. Butonul se va aprinde și, după scurt timp, apa va începe să picure în fierbătorul A7.
7. Așteptați până când toată apa din rezervorul de apă curge prin filtru în fierbătorul de sticlă.
8. De îndată ce rezervorul de apă este gol, aparatul de cafea va emite un semnal sonor și va trece automat în modul KEEP WARM.

Acum, aparatul de cafea este curat, cald și gata de utilizare.

Notă:

În timpul procesului de curățare și preparare a cafelei, pompa va scoate un zgomot de zăngănit. Acest lucru este normal.

FUNCȚIONAREA APARATULUI DE CAFEA

Prepararea cafelei

1. Deschideți capacul A1 și turnați apă rece curată în rezervorul de apă A9 până la marcajul de nivel maxim. Nu umpleți niciodată cu apă peste marcajul de nivel maxim.
2. Introduceți suportul filtrului A4 și filtrul permanent A3 în camera de abur A5, sau alternativ, introduceți un filtru de hârtie de unică folosință (mărimea 4) în suportul filtrului A4. Verificați dacă ambele piese sunt introduse corect în camera de abur A5.
3. Turnați o cantitate suficientă de cafea măcinată în filtrul permanent A3 (sau în filtrul de hârtie de unică folosință). Folosiți exclusiv cafea măcinată special concepută pentru acest tip de aparat. De regulă, veți avea nevoie de o lingură întreagă de cafea măcinată pentru o singură

ceașcă de cafea. Cu toate acestea, cantitatea de cafea măcinată poate fi modificată în funcție de preferințe.

Notă:

Dacă doriți să preparați ceai, turnați o cantitate corespunzătoare de ceai în filtrul permanent A3. Filtrele de hârtie de unică folosință nu sunt incluse.

1. Închideți capacul A1.
2. Puneți fierbătorul de sticlă A7 pe plita A12.
3. Introduceți ștecherul de alimentare în priză, iar ora va începe să pâlpâie pe afișajul B1 dacă a fost setată anterior, altfel va începe să pâlpâie "12:00".
4. Apăsați butonul POWER B4. Butonul se va aprinde și, după scurt timp, procesul de preparare a cafelei va începe automat. Cafeaua finită va curge în ibricul A7.

Notă:

Dacă trebuie să întrerupeți procesul de preparare a cafelei, apăsați butonul POWER B4. Apăsați din nou butonul POWER B4 pentru a relua procesul de preparare. Fierbătorul de sticlă A7 poate fi scos din fierbător și se poate servi cafea. Procesul de preparare va fi întrerupt automat, însă durata întreruperii nu trebuie, în acest caz, să depășească 30 de secunde. Există riscul ca și cafeaua din filtrul permanent A3 să se reverse și să deterioreze aparatul.

- Imediat ce procesul de preparare a cafelei este finalizat, aparatul de cafea va trece automat în modul KEEP WARM (Menținere la cald), în care plita A12 va încălzi cafeaua timp de 40 de minute. Pentru a menține cafeaua caldă, așezați întotdeauna ibricul de sticlă A7 pe plita A12. Dacă ibricul de sticlă A7 este gol, nu îl așezați pe plita A12. Acest lucru l-ar putea deteriora.

Notă:

Lăsați aparatul de cafea să se răcească aproximativ 10 minute înainte de a-l utiliza din nou. În caz contrar, există riscul supraîncălzirii și al deteriorării ulterioare.

- Când nu utilizați aparatul de cafea, opriți-l apăsând butonul POWER B4 și deconectați ștecherul de la priză. Lăsați aparatul de cafea să se răcească suficient, apoi curățați-l conform instrucțiunilor din capitolul "Curățare și întreținere".

Atenție:

Fiți foarte atenți când turnați cafea din fierbătorul A7. Cafeaua este foarte fierbinte. Turnați cu grijă cafeaua la un unghi de maxim 45°. Dacă turnați cafeaua prea repede la un unghi prea abrupt, capacul s-ar putea desprinde și v-ați putea opări din cauza cafelei foarte fierbinți.

Atenție:

Nu atingeți placa de încălzire A12 în timp ce aparatul de cafea este în funcțiune. Placa de încălzire A12 este foarte fierbinte și prezintă risc de arsuri.

Pornire automată

1. Aparatul de cafea este echipat cu o funcție de pornire automată. Datorită acestei funcții, veți putea porni aparatul de cafea la ora dorită. Înainte de a seta această funcție, verificați dacă ați setat corect ora – consultați capitolul "Setarea orei".
2. Urmați pașii 1 – 6 din capitolul "Prepararea cafelei".
3. Țineți apăsat butonul PROG B2. Se va auzi un semnal sonor, iar ora și "auto" vor începe să pâlpâie pe afișajul B1.
4. În timp ce cifrele de pe afișajul B1 pâlpâie, utilizați butoanele BREW B4 și WARM B3 pentru a seta ora la care aparatul de cafea trebuie să se pornească automat. Utilizați butonul BREW B4 pentru a seta orele și butonul WARM B3 pentru a seta minutele.
5. Pentru a confirma setarea, apăsați butonul PROG B2. Ora la care aparatul de cafea se va porni automat va apărea pe afișajul B1 pentru scurt timp, apoi vor fi afișate ora curentă și "auto".

Notă:

Dacă nu confirmați ora de pornire automată apăsând butonul PROG B2, ora nu va fi salvată și aparatul de cafea nu va porni automat. Setarea de pornire automată este setată corect când pe afișajul B1 este afișat "auto".

- Când se ajunge la ora de pornire a aparatului de cafea, se va auzi un semnal sonor și butonul POWER B4 se va aprinde. După scurt timp, procesul de preparare a cafelei va începe automat. "auto" va dispărea de pe afișajul B1.

Notă:

Dacă trebuie să anulați funcția de pornire automată, apăsați butonul POWER B4 și procesul de preparare a cafelei va porni automat în câteva momente.

Dacă doriți să modificați ora de pornire automată, efectuați din nou pașii 2-4 de mai sus.

Notă:

În cazul unei pene de curent care durează mai puțin de 10 secunde sau dacă ștecherul este deconectat accidental de la priză pentru mai puțin de 10 secunde, în timp ce aparatul de cafea funcționează, acesta va continua automat prepararea cafelei din momentul penei de curent. Dacă durata de pană de curent este mai lungă, va fi necesar să reintroduceți setările și să porniți din nou aparatul de cafea.

Sfaturi pentru prepararea cafelei

1. Mențineți aparatul de cafea într-o stare curată. Îndepărtați periodic depunerile de calcar care pot afecta negativ aroma cafelei preparate. Mai multe informații puteți găsi în capitolul "Curățare și întreținere".
2. Folosiți întotdeauna apă rece și curată de bună calitate.
3. Depozitați cafeaua măcinată într-un loc răcoros și uscat. După deschiderea plicului de cafea măcinată, aveți grijă să îl resigilați bine și consumați cafeaua în termen de două săptămâni. Este mai bine să cumpărați plicuri mai mici de cafea măcinată.
4. Pentru a obține o aromă și mai delicioasă, preparați cafeaua din boabe de cafea proaspăt măcinate.
5. Nu preparați cafeaua din cafea măcinată deja folosită.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Deconectați ștecherul de la priză și lăsați aparatul să se răcească înainte de a-l curăța.
- Pentru curățare, nu utilizați produse de curățare cu efect abraziv, solvenți etc. care ar putea deteriora aparatul. Nicio piesă a acestui aparat nu este destinată spălării în mașina de spălat vase.

Avertisment:

Pentru a preveni riscul de vătămare corporală prin electrocutare, nu introduceți aparatul, cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau în alt lichid.

Curățarea filtrului și a suportului

- Înainte de a scoate suportul A4 și filtrul permanent A3, asigurați-vă că s-au răcit complet. Suportul A4 și filtrul permanent A3 sunt foarte fierbinți atât în timpul, cât și după procesul de preparare a cafelei. Scoateți cafeaua folosită din filtrul permanent A3. Aceasta poate fi aruncată la gunoiul menajer sau compostată.
- Spălați cu grijă filtrul permanent A3, suportul filtrului A4 în apă caldă cu o cantitate mică de detergent de bucătărie neutru. Clătiți sub jet de apă curată și uscați bine.

Curățarea fierbătorului de sticlă și a capacului

- Turnați cafeaua neutilizată din fierbătorul de sticlă A7, deschideți capacul A6 și lăsați fierbătorul de sticlă A7 să se răcească complet. Este important să curățați fierbătorul de sticlă A7 și capacul A6 după fiecare utilizare. Acest lucru va preveni formarea depunerilor, care pot afecta negativ aroma cafelei preparate și pot scurta durata de viață a fierbătorului de sticlă A7.

- Clătiți fierbătorul de sticlă A7 cu apă caldă și spălați-l împreună cu capacul A6 în apă caldă cu o cantitate mică de detergent de bucătărie. Clătiți sub jet de apă curată și uscați bine.

Curățarea suprafeței exterioare a aparatului de cafea

- Înainte de a curăța suprafața exterioară, asigurați-vă că aparatul de cafea s-a răcit complet, în special placa de încălzire A12. Ștergeți suprafața exterioară a aparatului de cafea, inclusiv placa de încălzire folosind un burete ușor înmuiat în apă caldă. Ștergeți cu o lavetă curată.

Îndepărtarea depunerilor de calcar

- În timp, în aparatul de cafea se pot forma depuneri de calcar, ceea ce poate afecta negativ aroma cafelei preparate și poate scurta durata de viață a acestuia. Este important să îndepărtați în mod regulat depunerile de calcar.
1. Turnați o soluție de apă și agent de decalcifiere în rezervorul de apă A9 până la marcajul maxim. Urmați instrucțiunile de pe ambalajul agentului.

Notă:

Agentul de decalcifiere poate fi achiziționat din lanțurile de magazine obișnuite. Folosiți întotdeauna un agent de decalcifiere destinate aparatelor de cafea de uz casnic. Alternativ, acid citric sau o soluție de oțet alb 8% în raportul recomandat 2:1.

2. Puneți fierbătorul de sticlă A7 pe plita A12.
3. Apăsăți butonul POWER B2 și butonul se va aprinde. Cafetiera va porni după câteva momente.
4. Lăsați aproximativ o cană de soluție să curgă în fierbătorul de sticlă A7 și apoi opriți aparatul de cafea folosind butonul POWER B2. Lăsați soluția încălzită să acționeze timp de aproximativ 15 minute.
5. Apoi porniți din nou aparatul de cafea și lăsați tot conținutul rezervorului de apă A9 să curgă în fierbătorul A7.
6. Turnați soluția din fierbătorul de sticlă A7 și clătiți-l.
7. Turnați apă rece curată în rezervorul de apă A9 până la marcajul maxim și din nou lăsați tot conținutul rezervorului de apă să curgă prin aparatul de cafea. Repetați acest proces de 2-3 ori.

Depozitare

- Când nu utilizați aparatul pentru o perioadă lungă de timp, deconectați ștecherul de la priză, lăsați aparatul să se răcească și curățați-l conform instrucțiunilor din capitolul "Curățare și întreținere".
- Înainte de a-l depozita, verificați dacă aparatul și toate accesoriile sale sunt complet curate și uscate.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat, curat și bine ventilat, ferit de temperaturi extreme și nu-l lăsați la îndemâna copiilor.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Interval tensiune nominală: 220 – 240 V

Frecvență nominală: 50/60 Hz

Putere nominală de intrare: 700 W

Clasa de siguranță pentru protecția împotriva șocurilor electrice:

Clasa II – Protecție împotriva șocurilor electrice este asigurată de izolație dublă sau rezistentă.

Ne rezervăm dreptul de a modifica textul și specificațiile tehnice.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ

Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

