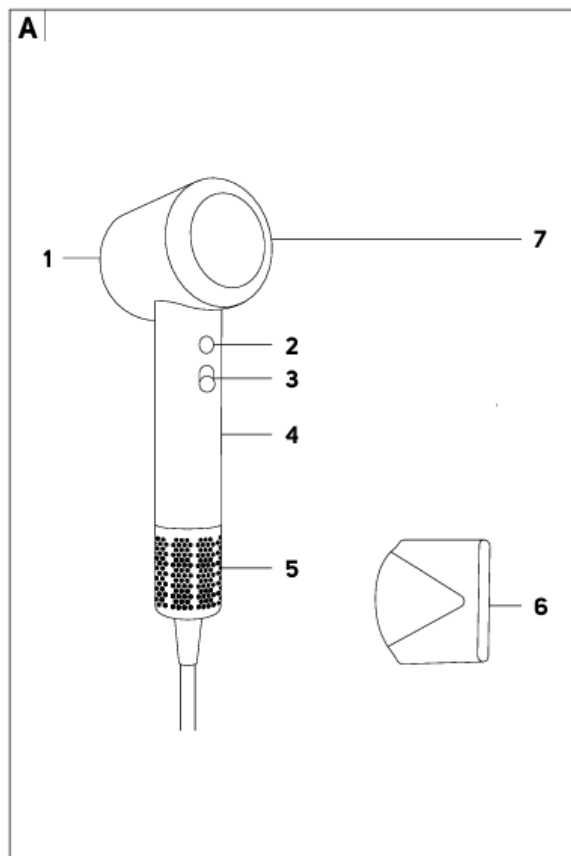


USCĂTOR PAR 1500W SENCOR**INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA**

Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le pentru consultări ulterioare.

- Acest aparat poate fi utilizat doar de copii cu vârsta de 8 ani și peste și de persoane cu deficiențe fizice, senzoriale sau mentale sau fără experiență și cunoștințe, doar dacă sunt supravegheați sau au fost instruiți cu privire la utilizarea în siguranță a aparatului și înțeleg pericolele potențiale.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul.
- Curățarea și întreținerea nu trebuie efectuate de către copii fără supraveghere.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, înlocuiți-l la un service profesional pentru a preveni o situație periculoasă. Este interzisă utilizarea aparatului cu cablul de alimentare deteriorat.

Avertisment:

Nu utilizați acest aparat în apropierea apei.

Atenție:

Nu utilizați acest aparat în apropierea căzilor, dușurilor, chiuvetelor sau a altor recipiente care conțin apă.

- Dacă aparatul este utilizat în baie, deconectați-l de la priză după utilizare, scoțând ștecherul din priză, deoarece prezența apei prezintă un pericol, chiar și atunci când aparatul este oprit.
- Pentru a asigura o siguranță suplimentară, se recomandă instalarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) în circuitul electric al băii, cu un curent nominal maxim de 30 mA. Solicitați sfatul electricianului.
- Despachetați cu grijă produsul și aveți grijă să nu aruncați nicio parte a ambalajului până când toate componentele produsului nu au fost identificate.
- Înainte de a conecta acest aparat la o priză, asigurați-vă că tensiunea indicată pe eticheta aparatului corespunde cu tensiunea din priza dvs.

- Nu utilizați niciodată accesorii care nu au fost furnizate împreună cu acest aparat sau care nu sunt concepute pentru acest aparat.
- Asigurați-vă că firul de alimentare și ștecherul nu pot intra în contact cu apa sau umezeala.
- Nu pulverizați produsul cu apă sau cu alte lichide. Nu introduceți acest aparat și niciuna dintre componentele sale în apă sau alte lichide.
- Acest produs este conceput pentru uz casnic. Nu îl utilizați în mediu industrial sau în exterior!
- Nu utilizați spray-uri în apropierea aparatului.
- Dacă nu veți utiliza aparatul, deconectați-l de la rețeaua electrică. Înainte de a curăța sau muta aparatul, procedați în același mod.
- Asigurați-vă că aparatul este complet rece înainte de depozitare.
- Nu expuneți persoanele sensibile sau animalele la aer cald.
- Nu puneți aparatul pe sau în apropierea unei sobe electrice sau pe gaz. Nu puneți aparatul în apropierea unor dispozitive care produc căldură, cum ar fi șeminee etc.
- Nu utilizați alte accesorii decât cele furnizate sau specificate de producător.
- Nu utilizați aparatul dacă are un cablu de alimentare sau un ștecher deteriorat.
- În niciun caz nu trebuie să încercați să reparați singur aparatul; nu efectuați nicio modificare la acesta – pericol de electrocutare! Toate reparațiile și reglajele acestui dispozitiv trebuie efectuate de un service autorizat. Nerespectarea acestei prevederi vă va expune riscului de anulare a garanției.
- Nu puneți cablul de alimentare al aparatului lângă suprafețe fierbinți sau peste obiecte ascuțite. Nu puneți obiecte grele pe cablul de alimentare, poziționați cablul astfel încât să nu călcați pe el sau să vă împiedicați de el. Asigurați-vă că cablul de alimentare nu atârnă peste marginea unei mese și că nu atinge o suprafață fierbinte.
- Nu deconectați aparatul de la priză trăgând de cablul de alimentare – acest lucru poate deteriora cablul de alimentare/priza. Deconectați cablul de la priză trăgând ușor de ștecherul cablului de alimentare.
- Nu utilizați produsul în alte scopuri decât cele prevăzute.
- Asigurați-vă că grilele de admisie și evacuare nu sunt acoperite atunci când aparatul este pornit.
- Asigurați-vă că nu rămân fire de păr în niciuna dintre deschiderile uscătorului de păr.
- Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea incorectă a acestui produs sau a accesoriilor sale (alterarea alimentelor, răniri, arsuri, opăririi, incendiu etc.).

EXPLICAȚIA SIMBOLURILOR APLICARE PE PRODUS SAU ÎN DOCUMENTAȚIA ÎNSOȚITOARE



Produsul îndeplinește toate cerințele de bază ale directivelor UE aplicabile.



Acest simbol de pe produse sau documente originale înseamnă că produsele electrice sau electronice uzate nu trebuie aruncate la deșeurile municipale obișnuite.



Clasa de siguranță pentru protecția împotriva șocurilor electrice:

Clasa II – Protecția împotriva șocurilor electrice este asigurată de izolație dublă sau rezistentă.

- Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare, chiar și în cazurile în care sunteți deja familiarizat cu utilizarea unor aparate similare. Utilizați aparatul doar așa cum este descris în acest manual de utilizare. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare. Dacă înmânați aparatul unei alte persoane, asigurați-vă că acest manual de utilizare este inclus.
- Despachetați cu grijă aparatul și asigurați-vă că nu aruncați nicio parte a ambalajului până când nu ați găsit toate componentele sale. Se recomandă păstrarea ambalajului original, a materialului de ambalare, a chitanței și a confirmării răspunderii vânzătorului sau a

certificatului de garanție cel puțin pe durata dreptului legal de performanță defectuoasă sau a garanției de calitate. La transportul aparatului, vă recomandăm să îl ambalați din nou în cutia originală furnizată de producător.

DESCRIEREA APARATULUI

A1 Evacuare aer (față)

A2 Buton setare temperatură

A3 Comutator on/off și comutator viteză

A4 Mâner uscător

A5 Grilă admisie aer

A6 Concentrator

A7 Iluminare de fundal color care indică temperatura

ÎNAINTE DE UTILIZARE

- Înainte de prima utilizare, scoateți aparatul și accesoriile sale din ambalaj și aruncați toate etichetele și plăcuțele promoționale. Verificați dacă aparatul și componentele sale sunt deteriorate.

UTILIZAREA USCĂTORULUI

- Introduceți ștecherul în priză.
- Montați un difuzor sau un concentrator la ieșirea de aer, după cum este necesar.
- Setați comutatorul în poziția "-" pentru a porni uscătorului de păr și a selecta viteza medie a fluxului de aer. Mutarea comutatorului în poziția "=" va seta viteza aerului la o viteză mare.
- Apăsăți butonul de setare a temperaturii în mod repetat pentru a selecta temperatura:
 - Aer rece: lumina de fundal colorată se va aprinde în albastru;
 - Temperatură medie: lumina de fundal colorată se va aprinde în portocaliu;
 - Temperatura ridicată: lumina de fundal colorată se va aprinde roșu;
 - Alternativ aer rece și cald: lumina de fundal colorată se va aprinde alternativ roșu și albastru.
- După utilizare, setați comutatorul în poziția OFF pentru a opri uscătorul de păr. Pentru a opri complet uscătorul de păr, deconectați cablul de alimentare din priză.

Sfat:

Pentru a obține cele mai bune rezultate, spălați-vă părul cu șampon înainte de a folosi uscătorul de păr, apoi uscați-l cu un prosop pentru a reduce excesul de umiditate și apoi pieptănați-l. Recomandăm utilizarea unui balsam sau a unei loțiuni de păr, care simplifică pieptănarea și apoi uscarea părului.

Utilizarea concentratorului

- Concentratorul este conectat la orificiul de evacuare a aerului printr-un magnet.
- Este potrivit pentru uscarea și cpafarea șuvițelor individuale de păr folosind o perie rotundă.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de curățare, deconectați ștecherul de la priza de rețea și lăsați aparatul să se răcească.
- Nu utilizați agenți de curățare abrazivi, solvenți etc. pentru a curăța vreo parte a aparatului, deoarece aceștia ar putea deteriora suprafața acestuia. Niciuna dintre componentele acestui aparat nu este potrivită pentru mașina de spălat vase.

Avertisment:

Pentru a preveni riscul de electrocutare nu introduceți aparatul, cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau în alte lichide.

- Pentru a curăța părțile exterioare ale aparatului, folosiți o lavetă moale înmuiată în apă caldă.

- Vă recomandăm să curățați regulat partea de la intrarea uscătorului, unde este aspirat foarte des părul.

DEPOZITARE

- Dacă nu intenționați să utilizați aparatul pentru o perioadă lungă de timp, scoateți-l din priză, lăsați-l să se răcească și curățați-l conform instrucțiunilor din secțiunea "Curățare și întreținere".
- Înainte de depozitare, asigurați-vă că aparatul și toate accesoriile sunt complet curate și uscate.
- Depozitați aparatul într-un loc uscat, curat și bine ventilat, ferit de temperaturi extreme și nu îl lăsați la îndemâna copiilor sau a animalelor de companie.

Avertisment:

Nu înfășurați niciodată cablul de alimentare în jurul corpului uscătorului.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Interval de tensiune nominală: 220-240 V

Frecvență nominală: 50/60 Hz

Putere nominală de intrare: 1250-1500 W

Nivel de zgomot: 71,5 dB(A)

Nivelul declarat al emisiilor de zgomot ale aparatului este de 71,5 dB(A), ceea ce reprezintă un nivel A de putere acustică față de o putere acustică de referință de 1 pW.

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în re folosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

