

STAȚIE METEO WIRELESS SENCOR

Vă mulțumim pentru achiziționarea stației noastre meteo cu afișaj color. Aceasta a fost proiectată și construită folosind componente și tehnici inovatoare pentru a permite afișarea perfectă a datelor de către acest dispozitiv.

Această unitate este echipată și cu un senzor exterior.

Vă rugăm să citiți întregul manual de utilizare înainte de a utiliza produsul și apoi să îl păstrați pentru referințe ulterioare.

Ne rezervăm dreptul de a modifica orice erori în teste sau imagini și orice modificări necesare aduse datelor tehnice.

Aspecte de luat în considerare

1. Alte echipamente wireless care utilizează aceeași bandă de frecvență pot reduce raza de transmisie.
2. Raza de acțiune a tuturor echipamentelor wireless depinde de tipul de obstacole situate între emițător și receptor (de exemplu, un perete de beton va interfera cu semnalul mult mai mult decât un perete din gips-carton).

Dacă întâmpinați probleme, încercați următoarele:

1. Opriți orice alt echipament wireless existent pentru a verifica dacă aceasta este cauza problemei.
2. Mutați orice alt echipament wireless existent. Scurtați distanța dintre dispozitivele de emisie și recepție și reduceți numărul de obstacole (pereți, mobilier etc.) dintre ele.
3. Încercați să scoateți și să reasamblați bateriile, dacă bateriile sunt vechi încercați unele noi.

SIGURANȚĂ ȘI GHID

- Nu curățați nicio parte a produsului cu benzen, diluant sau alte substanțe chimice solvente. Dacă este necesar, curățați-l cu o lavetă moale.
- Nu demontați și nu modificați produsul în niciun fel.
- Nu introduceți niciodată produsul în apă, deoarece îl veți deteriora.
- Nu supuneți produsul unor forțe extreme, șocuri sau fluctuații de temperatură sau umiditate.
- Nu manipulați componentele interne.
- Nu utilizați baterii uzate.
- Nu utilizați diferite tipuri de baterii alcaline, standard sau reîncărcabile cu acest produs.
- Scoateți bateriile dacă depozitați acest produs pentru o perioadă lungă de timp, altfel bateria ar putea deteriora produsul.
- Nu aruncați acest produs ca deșeu menajer nesortat, este necesar să îl colectați separat pentru un tratament special.
- Nu puneți unitatea principală în ploaie sau umezeală. Raza de transmisie depinde de tipul de obstacole situate între emițător și receptor (de exemplu, un perete de beton va interfera cu semnalul mult mai mult decât un perete de gips-carton).
- Asigurați-vă că senzorul este montat vertical, pentru a permite scurgerea corectă a umezelii. Puneți-l ferit de lumina directă a soarelui și asigurați-vă că senzorul este bine ventilat.
- Distanța dintre unitatea principală și senzori trebuie să fie de cel puțin 1,5-2 metri față de orice surse de interferență, cum ar fi monitoarele calculatoarelor sau televizoarele.
- Unitatea principală trebuie să fie departe de ramele metalice ale ferestrelor.
- Nu utilizați alte produse electrice, cum ar fi căști sau microfoane, care funcționează pe aceeași frecvență a semnalului (433,92 MHz). Vecinii care utilizează dispozitive electrice care funcționează pe aceeași frecvență a semnalului pot, de asemenea, cauza interferențe.

- Așezați unitatea principală într-un loc uscat, fără murdărie și praf. Pentru a asigura o măsurare precisă a temperaturii, așezați-l departe de lumina directă a soarelui și de surse de căldură sau guri de aerisire.


Conținut pachet

1 x Stație meteo digitală
1 x Senzor de la distanță
1 x Manual de utilizare
1 x Adaptor DC
(Bateriile nu sunt incluse)

ALIMENTARE

INSTALARE UNITATE PRINCIPALĂ


- Îndepărtați folia de protecție aplicată pe ecranul LCD înainte de a utiliza produsul.
- Conectați adaptorul de alimentare și utilizați produsul. Alimentarea cu baterii este opțională, deoarece setările anterioare vor fi resetate la deconectare. Vă recomandăm să instalați bateriile pentru stația de bază.
- Stația de bază poate fi așezată în poziție verticală pe masă.

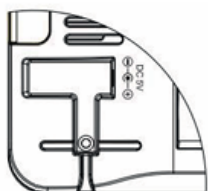

INSTALARE SENZOR

Stația de bază acceptă conectarea a până la 3 senzori, comutatorul senzorului este situat în compartimentul bateriei și poate fi comutat pe pozițiile 1, 2, 3, corelând informațiile Canalului 1, Canalului 2, Canalului 3 care se sincronizează în poziția OUTDOOR.

1. Îndepărtați capacul compartimentului bateriilor, alegeți canalul (1, 2, 3) prin comutarea canalului.
2. Introduceți 2 baterii AA respectând polaritatea (+ și -), LED-ul roșu va clipi o dată, apoi asamblați compartimentul bateriilor.
3. Plasați senzorul în poziția dorită.

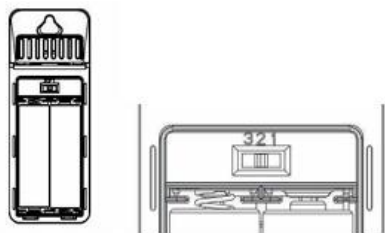

Indicator baterie descărcată

Când bateria unității principale este mai mică de 3,6 V sau când bateria senzorului de la distanță este mai mică de 2,5 V, indicatorul de baterie descărcată va apărea pe ecranul LCD.

Când este alimentat de la adaptorul de curent continuu, bateriile sunt pentru funcția de memorie.


Dacă indicatorul de baterie descărcată al unității principale este încă afișat, înseamnă că bateria unității principale este mai mică de 3,6 V, vă rugăm să verificați starea bateriilor.

Pentru a evita descărcarea bateriilor, deteriorarea acestora și deteriorarea unității, vă rugăm să schimbați bateriile la timp când apare indicatorul de baterie descărcată.


Vă rugăm să folosiți baterii alcaline uscate, nu baterii reîncărcabile.

Inițializare

1. Instalați mai întâi bateriile pentru unitatea principală, apoi instalați bateriile pentru senzor, conectați adaptorul.
 2. După pornire, ecranul LCD va afișa indicatorul complet timp de 3 secunde, iar între timp, senzorul de temperatură și senzorul de umiditate din interior vor detecta temperatura și umiditatea interioară, apoi vor începe să primească semnal exterior, care durează maximum 3 minute.
- Oră: format 24 de ore, 1 ianuarie 2022
 - Limbă implicită: GER
 - Format dată: Z-L
 - Unitate de temperatură: °C
 - Diferența de fus orar: 0
 - Ora alarmei: ALARM1: AM 6:30
 - Vreme: înnorat

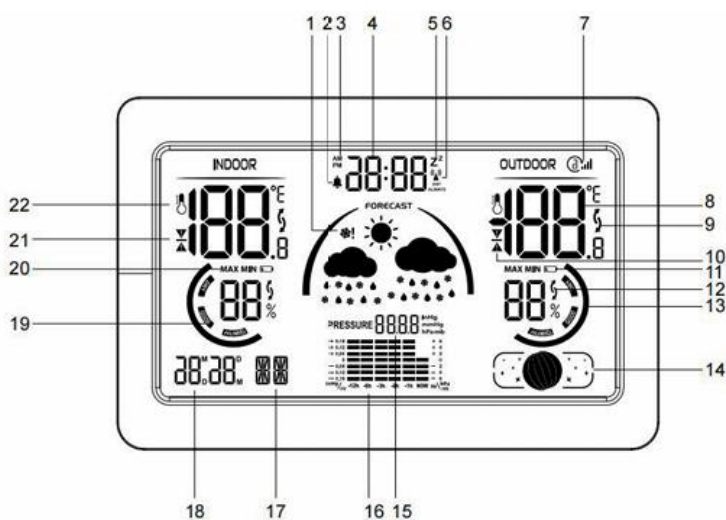
PREZENTARE GENERALĂ

1. Alertă de îngheț
2. Alarmă
3. 12/24 de ore – AM/PM
4. Oră
5. Amânare
6. RCC
7. Afișaj continuu cu 3 canale
8. Temperatura și umiditatea exterioară
9. Tendința temperaturii
10. Alertă de temperatură înaltă și joasă (senzor)
11. Indicator baterie descărcată
12. Tendința umidității
13. Indicator confort (senzor)
14. Faza lunii
15. Valoarea presiunii barometrului
16. Presiunea barometrului în bare
17. Ziua săptămânii
18. Luna și data
19. Indicator confort (unitatea principală)
20. Înregistrare maximă și minimă pentru temperatura și umiditatea exterioară în 24 de ore
21. Alertă de temperatură înaltă și joasă (unitatea principală)
22. Temperatura și umiditatea interioară

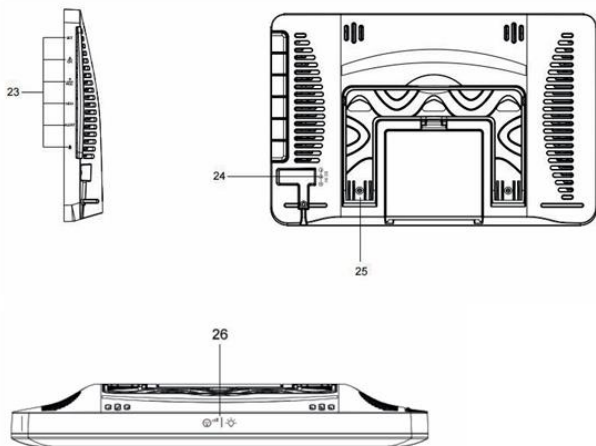

23. Butoane: SET, ▲/CH; ▼/RCC; MEM; ALERT; ALARM
 24. Mufă DC
 25. Suport
 26. Buton tactil

SENZOR

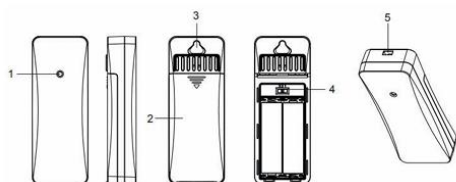


1. Lumină LED
 2. Capac compartiment baterii
 3. Orificiu de agățare
 4. Schimbare canal
 5. Orificiu de agățare frânghie

Impermeabilitate pentru utilizare zilnică, clasă: IP54.

Când LED-ul roșu pâlpâie, trimite semnal către unitatea principală.

Asigurați-vă că senzorul este montat vertical, pentru a permite scurgerea corectă a umezelii. A se proteja de lumina directă a soarelui și asigurați-vă că senzorul este bine ventilat.

ADAPTOR DC

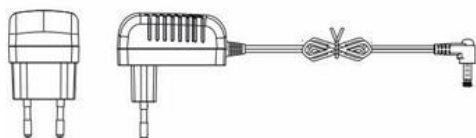

CARACTERISTICI

- Prognoză meteo cu 5 stări: însorit, parțial noros, noros, ploios și ninsoare.
- Afișaj pentru ziua lucrătoare în 7 limbi
- Funcție de alertă de îngheț
- Oră și calendar (dată/lună/an)
- Reglare automată a orei RCC-DCF
- Format comutabil 12/24 de ore
- Alarmă cu funcție de amânare
- Temperatură și umiditate interioară
- Temperatură și umiditate exterioară
- Suportă până la 3 senzori (1 inclus)
- Funcție de derulare automată a datelor măsurate de la toți cei 3 senzori exteriori

- Memorie maximă/minimă pentru toate temperaturile și umiditatea interioară și exterioară
- Indicator confortabil pentru toate temperaturile și umiditatea interioară și exterioară
- Afișaj al tendinței de temperatură și umiditate
- Alertă de temperatură interioară și exterioară HI & LO (setare independentă).
- Afișaj barometru presiune bară și valoare
- Faza Lunii
- Luminisitate în 3 moduri: Luminos/Încețoșat/Oprit
- Comutabil C/F (Celsius/Fahrenheit)
- Memorie înregistrări Max/Min
- Indicator baterie descărcată
- Funcție ton activat/dezactivat
- Rază de transmisie: până la 80 de metri în spațiu deschis
- A seta pentru masă
- Frecvență de transmisie senzor: 433,92 MHz
- Alimentare unitate principală: 3*1,5 V tip AA (baterii neincluse) și adaptor CC 5 V 1,2 A (inclus)
- Alimentare senzor: 2*1,5 V tip AA (baterii neincluse)

FUNCȚIA BUTOANELOR

SET

- În modul normal de afișare a orei, apăsați și țineți apăsat butonul SET timp de 3 secunde pentru a accesa setarea orei ▲/CH.
- În modul de afișare a orei, apăsați butonul ▲/CH pentru a verifica diferitele canale.
- În modul de afișare a orei, apăsați și mențineți apăsat butonul ▲/CH pentru a șterge ID-urile canalelor și a reînregistra ID-uri noi.
- În modul Setare, apăsați o dată butonul ▲/CH pentru a crește cu 1, apăsați lung pentru a crește cu 8 trepte pe secundă.

▼/RCC

- În modul normal de afișare a orei, apăsați și mențineți apăsat butonul ▼/RCC timp de 2 secunde pentru a activa funcția RCC.
- În modul de recepție RCC, apăsați butonul ▼/RCC pentru a dezactiva funcția de recepție RCC.
- În modul Setări, apăsați butonul ▼/RCC pentru a reduce cu 1 treaptă, apăsați lung pentru a reduce cu 8 trepte pe secundă.

MEM

- În modul de afișare a orei, apăsați butonul MEM pentru a verifica valorile maxime/minime ale temperaturii și umidității în termen de 24 de ore.
- În modul de verificare maximă/minimă, apăsați și mențineți apăsat butonul MEM timp de 2 secunde pentru a șterge manual valorile maxime/minime.

ALERT

- În modul de afișare normal, apăsați pentru a verifica alerta de temperatură HI&LO și apăsați scurt butonul ▲/CH sau ▼/RCC pentru a activa/dezactiva pictograma alarmei (limita superioară implicită a alarmei de temperatură este de 35 de grade, iar limita inferioară implicită este de 10 grade).
- În modul de afișare normal, apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde pentru a intra în modul de setare a alarmei de temperatură interioară/exterioară.
- Când temperatura atinge intervalul de alarmă setat, buzzerul va suna BI BI BI BI într-un grup. Dacă nu există niciun buton, va suna un grup la fiecare minut până când iese din intervalul de temperatură al alarmei.

- Dacă apăsați orice buton în timpul alarmei de temperatură, sunetul alarmei se va opri, dar pictograma alarmei va continua să clipească la o frecvență de 1HZ până când iese din intervalul de alarmă.

ALARM

- În modul normal de afișare a orei, apăsați butonul ALARM pentru a vizualiza ora alarmei și a activa sau dezactiva simbolul alarmei.
- În modul normal de afișare a orei, apăsați și mențineți apăsat butonul ALARM timp de 3 secunde pentru a accesa setarea alarmei.

SNOOZE/LIGHT

- Când sună alarma, apăsați butonul SNOOZE/LIGHT pentru a întârzia alarma cu 5 minute și orice alt buton pentru a opri alarma.
- În orice mod, apăsați butonul SNOOZE/LIGHT pentru a accesa setarea nivelului de luminozitate.
- În orice mod de setare, apăsați o singură dată butonul SNOOZE/LIGHT pentru a reveni la modul normal de afișare.

MOD DE SETARE A OREI

- În modul standard, apăsați și mențineți apăsat butonul SET timp de 3 secunde pentru a intra în setarea orei.
- Elementele de setare pâlpâie la o frecvență de 1 HZ. Apăsați scurt butonul MODE pentru a selecta elementele de setare. Ordinea este: Limbă → ton buton ON/OFF → RCC ON/OFF (ON: ZONE±12HR) → 12/24HR → Oră → Minut → An → DM/MD → Lună → Zi → C/F → Unitate de presiune barometrică → Vreme → ieșire.
- În modul de setare a orei, când elementul de setare pâlpâie la o frecvență de 1 HZ, apăsați scurt butonul UP pentru a adăuga 1 și apăsați și mențineți apăsat butonul UP pentru a aduna rapid cu 8 trepte/secundă.
- În modul de setare a orei, când elementul de setare pâlpâie la o frecvență de 1 HZ, apăsați scurt butonul DOWN pentru a scădea cu 1 și apăsați și mențineți apăsat butonul DOWN pentru a scădea rapid cu 8 trepte/secundă.
- În modul de setare a orei, dacă nu îl utilizați timp de 20 de secunde sau apăsați butonul SNOOZE în timpul procesului de setare, puteți salva valoarea setată curentă și puteți ieși din setarea orei.

7 limbi ale zilei lucrătoare

Limbă	Germană	Engleză	Italiană	Franceză	Olandeză	Spaniolă	Daneză
Abreviere	GE	EN	IT	FR	DU	SP	DA
Luni	MO	MO	LU	LU	MA	LU	MA
Marți	DI	TU	MA	MA	DI	MA	TI
Miercuri	MI	WE	ME	ME	WO	MI	ON
Joi	DO	TH	GI	JE	DO	JU	TO
Vineri	FR	FR	VE	VE	VR	VI	FR
Sâmbătă	SA	SA	SA	SA	ZA	SA	LO
Duminică	SO	SU	DO	DI	ZO	DO	SO

MOD SETARE ALARMĂ

În interfața de afișare normală, apăsați și țineți apăsat butonul ALARM timp de 2 secunde pentru a intra în modul de setare a orei alarmei. Secvența de setare este: ore → minute → ieșire.

- Timpul de amânare este de 5 minute.

- Când elementul de setare pâlpâie la o frecvență de 1 Hz, apăsați scurt butonul +/-CH pentru a adăuga 1 și apăsați lung butonul +/-CH pentru a crește rapid cu 8 trepte/secundă.
- Când elementul de setare pâlpâie la o frecvență de 1 Hz, apăsați scurt tasta -/WAVE pentru a reduce cu 1 și apăsați lung tasta -/WAVE pentru a reduce rapid cu 8 trepte/secundă.
- Dacă nu se efectuează nicio operațiune timp de 20 de secunde, salvați starea setării curente și ieșiți din setarea orei alarmei.

MOD ALARMĂ

Timp alarmă: 2 minute

Perioadă alarmă: 0 – 10 secunde: BI o dată pe secundă

10 – 1 minut: BI BI de două ori pe secundă

21 – 30 secunde: BI BI BI de trei ori pe secundă

31 – 11 minute: beep continuu BI BI BI BI

Când sună alarma, apăsați butonul SNOOZE/LIGHT pentru a activa modul de amânare (5 minute).

Apăsați orice alt buton pentru a opri alarma.

LUMINĂ DE FUNDAL

Când este alimentat cu curent continuu, luminozitatea luminii de fundal este 100%, 50%, 10%, Oprit.

- Când este alimentat cu curent continuu, după pornire, iluminarea de fundal implicită este 100% luminoasă și mereu aprinsă. Apăsați butonul SNOOZE/LIGHT și iluminarea de fundal va alterna între luminozitatea ridicată 100%→50%→10%→OPRIT.
- Când este alimentat cu baterie, după pornire, iluminarea de fundal implicită este 100% aprinsă timp de 20 de secunde. Lumina de fundal este oprită în mod implicit când sună alarma. După apăsarea butonului pentru a opri alarma, iluminarea de fundal se oprește automat după un minut.

Temperatura și umiditatea interioară/exterioară și tendința

Interval temperatură interioară: -9°C~50°C

Interval temperatură exterioară: -40°C~60°C

LL.L și HH.H se vor afișa când se află în afara intervalului

Interval de detectare a umidității interioare/exterioare: 1% până la 99%; dacă este mai mare de 99%, va afișa 99%, dacă este mai mică de 1%, va afișa 1%.

Tendențe:

- Pictograma de tendințe nu va fi afișată în momentul pornirii.
- Tendința  va fi afișată atunci când temperatura crește cu 1°C față de ultimele date sau crește cu 1°C în o oră.
- Tendința  va fi afișată atunci când valoarea umidității crește cu 5% față de ultimele date sau crește cu 5% în 1 oră, invers, în cazul tendințelor de scădere. Când creșterea/scăderea este mai mică de 1°C sau 5% în 1 oră, nu va fi afișată nicio pictogramă de tendință.

MEMORIE

1. În modul normal de afișare a orei, apăsați butonul MEM pentru a verifica temperatura și umiditatea interioară și exterioară pe 3 canale, secvența de înregistrare este: temperatură și umiditate maximă interioară/exterioară → temperatură și umiditate minimă interioară/exterioară. Dacă nu se efectuează nicio operațiune timp de 6 secunde, va reveni la afișajul curent al temperaturii și umidității.
2. **Max/min:**

Înregistrările maxime/minime vor fi șterse automat la ora 00:00 în fiecare zi. Sau ștergeți manual înregistrarea maximă/minimă ținând apăsat MEM în modul Afișare Timp. Aceasta va șterge înregistrarea, va afișa -- și apoi va afișa valoarea curentă.

Presiune atmosferică

- 3 unități la alegere: hPa/mb, in Hg, mmHg
- Interval: 850-1050 hPa
- Presiunea atmosferică este actualizată și testată în fiecare oră, oar bara de presiune a aerului este actualizată în același timp.
- Înregistrați valoarea presiunii atmosferice din ultimele 1, 2, 3, 6 și 12 ore și comparați-o cu valoarea curentă a presiunii pentru a forma o bară de tendință și a o afișa.
- De la dreapta la stânga, se afișează câte o coloană în fiecare secundă, iar afișajul dinamic este în ciclu continuu.

INDICA NIVEL DE CONFORT

Afișează nivelul de confort cu 3 stări: DRY, GOOD, WET

Nivel de confort	Interval umiditate
DRY (uscat)	1-39%
GOOD (bun)	40-70%
WET (umed)	≥71%


Alertă îngheț

Când temperatura exterioară afișată pentru canalul RF curent se încadrează în intervalul 0-2,9°C, simbolul de alarmă pentru punctul de îngheț ❄️! pâlpâie; când temperatura canalului exterior este mai mică de 0°C, simbolurile pentru îngheț și zăpadă ❄️! sunt afișate continuu, iar când temperatura este mai mare de 2,9°C, simbolul pentru punctul de îngheț ❄️! dispare.

Fazele lunii

Fazele lunii afișează nivelul fazei lunare, iar nivelul fazei lunare este împărțit în 12 niveluri, așa cum arată în figura de mai jos.

Se va afișa automat odată ce unitatea primește sau setează informații despre dată.

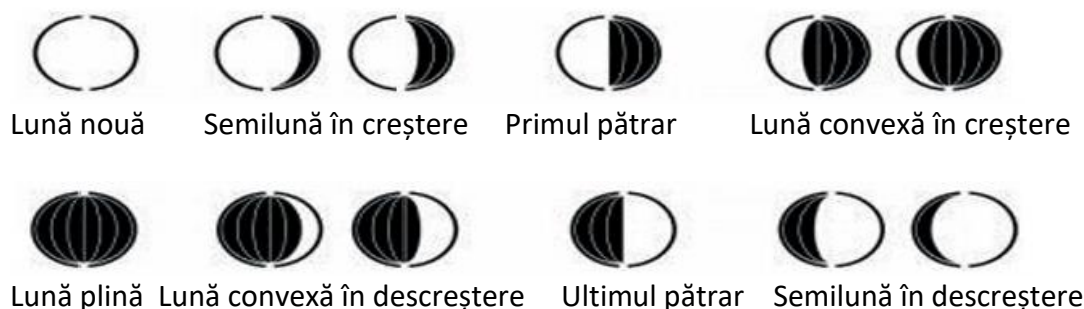

PROGNOZĂ METEO

Pictogramă meteo					
Descriere	Însorit	Parțial noros	Noros	Ploios	Ninsoare

- Prognoza meteo în 12+ ore: Însorit, Parțial noros, Noros, Ploios, Ninsoare

- Afișajele pictogramelor meteo se bazează pe calculul orar al temperaturii și umidității interioare/exterioare. Stația de prognoză prezice condiții meteo pentru următoarele 12 ore cu o precizie de 70-75%. Senzorul de la distanță trebuie amplasat în exterior pentru a obține date exterioare precise. Altfel, va afecta acuratețea prognozei meteo.
- Vremea afișată implicit este parțial noros, unitatea principală va calibra raportul meteo în 1-2 săptămâni în funcție de modificările datelor de temperatură și umiditate.
- Senzorul de la distanță trebuie amplasat în exterior pentru a obține date exterioare precise, altfel va afecta acuratețea prognozei meteo.

TEMPERATURĂ ȘI UMIDITATE RF EXTERIOARĂ

După pornirea alimentării, unitatea principală este pornită sau resetată. Dacă toate cele trei canale primesc semnale în decurs de 3 minute, recepția se va închide imediat. Atâta timp cât există încă un canal care nu a fost recepționat cu succes, marcajul de recepție RF continuă să pâlpâie. În timpul

recepției pe termen lung, semnul semnalului RF  pâlpâie la o frecvență de 1 Hz. După ce semnalul RF este recepționat cu succes, simbolul  va fi afișat permanent.

Dacă receptorul recepționează doar 1 sau 2 canale în decurs de 3 minute, canalul care nu recepționează semnal nu va mai fi deschis automat pentru recepție în viitor și va fi redirectionat doar canalul care a fost asociat și înregistrat, cu excepția cazului în care este repornit, resetat sau asocierea forțată manual pentru a recepționa toate canalele.

FUNCȚIONARE CANAL & SENZOR

1. Stația meteo acceptă o conexiune maximă cu până la 3 senzori.
2. Îndepărtați capacul bateriei senzorului și glisați comutatorul CH la CH1/CH2/CH3, asigurându-vă că fiecare senzor este atribuit unui număr de CANAL diferit.
3. Se recomandă amplasarea senzorului CH1 în modul exterior pentru o prognoză meteo mai precisă și amplasarea altor senzori în zona dorită.
4. În modul standard, apăsați butonul ▲/CH pentru a verifica temperatura și umiditatea exterioară a canalului 1/2/3. Când comutați la acest mod, afișajul va afișa automat datele celor 3 senzori. Dacă doriți să resetați toate datele senzorilor, apăsați și mențineți apăsat butonul ▲/CH timp de 3 secunde, iar acesta se va reconecta la senzori.

Notă:

Când există un conflict între RF, RCC și sunetul alarmei, ordinea de prioritate este: Alarmă → RCC → RF. Când RF este la recepție timp de 3 minute, este întrerupt de RCC sau de o alarmă. După ce recepția RCC este finalizată sau alarma este finalizată, RF este reactivat timp de 3 minute.

Funcția RCC

În timpul setării Orei, dacă RCC este setat pe OFF, funcția RCC este dezactivată permanent, până când este setată din nou pe ON.

După pornire sau resetare, va intra automat în modul de recepție RCC. Simbolul turnului triunghiular

 este afișat și pâlpâie la o frecvență de 1 Hz. Dacă există o conexiune în timpul recepției RCC,

După recepțianrea unui semnal valid, simbolul turnului triunghiular  este afișat static, iar simbolul undei de semnal  pâlpâie la o frecvență de 1 Hz. Dacă semnalul este recepționat în timpul unei recepții valide,

Comutați la modul de afișare valid anterior.

Timpul de recepție RCC este de 7 minute. Dacă recepția RCC are succes în termen de 7 minute, ora se afișează pe unitate, recepția se va încheia imediat, iar simbolul RCC  va fi afișat permanent, indicând faptul că recepția RCC a avut succes.

Funcția RCC de recepție automată: Indiferent dacă semnalul RCC la orele 1:00, 2:00, 3:00, 4:00 și 5:00 în fiecare dimineață. Unitatea va recepționa semnalul la orele 1:00, 2:00 și 3:00. Dacă recepția la ora 3:00 nu este reușită, recepția este activată pe rând, atâta timp cât există o recepție reușită. Dacă recepția reușește, recepția nu va fi activată pentru următoarele câteva recepții, indiferent dacă recepția este reușită sau nu.

În modul standard, apăsați și mențineți apăsat butonul ▼/RCC timp de 3 secunde pentru a intra manual în modul de recepție RCC. Apăsați din nou butonul ▼/RCC pentru a ieși din recepție.

Dacă nu există recepție timp de 7 minute, se va închide automat recepția RCC și va continua să ruleze la ora inițială, iar apoi la fiecare 3 ore la 0:00, 3:00, 6:00, 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00, recepția RCC va fi activată automat. Nu respectă regulile de recepție de dimineață devreme. Atta timp cât recepția este efectuată cu succes o dată, se vor respecta regulile de recepție de dimineață devreme.

- Când setarea fusului orar nu este 0, ora se va schimba automat în funcție de fusul orar.
- În cazul unui conflict între RF și RCC, ordinea de prioritate este RCC → RF.
- Când recepția RF este întreruptă de RCC, se va reactiva după finalizarea recepției RCC.

PRECAUȚII

- Nu curățați nicio parte a produsului cu benzen, diluant sau alte substanțe chimice pe bază de solvenți. Dacă este necesar, curățați produsul cu un material textil moale.
- Nu introduceți niciodată produsul în apă. Acest lucru îl va deteriora.
- Nu supuneți produsul la forțe extreme, șocuri sau fluctuații de temperatură sau umiditate.
- Nu manipulați componentele interne.
- Nu amestecați baterii noi cu baterii vechi sau baterii de tipuri diferite.
- Nu amestecați baterii alcaline, standard sau reîncărcabile în acest produs.
- Scoateți bateriile dacă depozitați acest produs pentru o perioadă lungă de timp.
- Nu aruncați acest produs ca deșeu menajer nesortat. Este necesară colectarea separată a acestor deșeuri pentru un tratament special.

SPECIFICAȚII TEHNICE ALE ADAPTORULUI

Numele sau marca comercială a producătorului, numărul de înregistrare comercială și adresa	FABRICA DE ELECTRONICE DONGGUAN SHIJIE HUAXU, Număr de înregistrare comercială: 440429543, Adresă: Nr. 200, Technology East Road, orașul Shijie, orașul Dongguan, Guangdong, R.P. China
Identificator de model	HX075-0501200-AG-001
Tensiune de intrare	100 – 240 V AC
Frecvență AC de intrare	50/60 Hz
Tensiune de ieșire	5.0 V DC
Curent de ieșire	1.2 A
Putere de ieșire	6.0 W
Randament mediu activ	≥75.00 %
Randament la sarcină redusă (10%)	71.17%
Consum de energie fără sarcină	≤0.1W

SPECIFICAȚII TEHNICE

- Pictogramă prognoză meteo (Soare, Parțial noros, Noros, Ploios, Ninsoare)
- Prognoză meteo pe 12 – 24 de ore bazată pe schimbarea presiunii aerului și a temperaturii.
- Citire a temperaturii și umidității interioare cu indicaror de tendință
- Citire a temperaturii și umidității exterioare cu indicator de tendință
- Ceas radiocomandat prin semnal DCF77 (Setare manuală posibilă)
- Valoare presiuni barometrică
- Diagramă cu bare pentru modificările presiunii (-1, -2, -3, -6, -12 ore)
- Oră, dată și zi a săptămânii digitale
- Faza lunii
- Indicarea nivelului de confort (3 niveluri)
- Funcție de alertă pentru temperatură ridicată/scăzută
- Alertă de îngheț pentru canalul exterior
- Înregistrări de memorie maximă/minimă (24h)
- Funcție de alarmă și amânare
- Interval de temperatură interioară: -10°C până la +50°C
- Interval de temperatură exterioară: -40°C până la +60°C
- Interval de umiditate interioară și exterioară: 1% până la 99% RH
- Format selectabil 12/25 de ore
- Afișaj temperatură cu °C/°F selectabil
- 3 niveluri de luminozitate a afișajului: ridicat/scăzut/oprit
- Amplasare pe birou
- Indicatori de baterie descărcată (pentru unitatea principală și senzorul exterior)
- Acceptă până la 3 senzori
- Funcție Derulare automată a datelor măsurate de la toți cei trei senzori exteriori
- 1 senzor inclus (SWS TH3600-4500-4900)
- Transmisie între unitatea principală și senzor până la 80 m (în spațiu deschis)
- Frecvență de transmisie a senzorului: 433,92 MHz
- Adaptor de alimentare al unității principale: DC 5 V / 1200 mA (inclus), Consum: 6 W
- Baterie de rezervă a unității principale: 3 x 1,5 V tip AA (bateriile nu sunt incluse)
- Alimentare senzor: 2 x 2,5 V tip AA (bateriile nu sunt incluse)
- Dimensiunile unității principale: 200 x 129 x 30 mm
- Greutate unitate principală: 337 g

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
 Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.

**RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS**

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

