

## STAȚIE METEO WIRELESS SWS 5800 SENCOR

### INSTRUCȚIUNI PRIVIND SIGURANȚA

- Vă recomandăm să citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni și să îl păstrați într-un loc sigur.
- Nu expuneți acest aparat la forțe excesive, șocuri, praf, temperaturi extreme sau umezeală.
- Nu acoperiți fantele de ventilație cu obiecte precum ziare, draperii etc.
- Nu introduceți aparatul în apă. Dacă vărsați lichid pe acesta, ștergeți-l imediat cu o lavetă moale, care nu lasă scame.
- Nu curățați unitatea cu materiale abrazive sau corozive.
- Nu deteriorați componentele interne ale unității. Acest lucru ar putea duce la anularea garanției.
- Utilizați doar baterii noi. Nu combinați bateriile vechi cu cele noi.
- Utilizați doar accesorii recomandate de producător.
- Imaginile din acest manual pot diferi de aspectul real.
- La eliminarea acestui produs, asigurați-vă că acesta este predat pentru o procedură de eliminare specială.
- Eliminați bateriile uzate conform instrucțiunilor.
- Acest produs este destinat utilizării exclusiv cu adaptorul furnizat.
- **ATENȚIE!** Există riscul de explozie dacă bateria este înlocuită cu una de tip necorespunzător.
- Bateriile nu trebuie expuse la temperaturi extreme (ridicate sau scăzute) sau la presiune atmosferică scăzută în timpul utilizării, depozitării sau transportului la altitudini mari. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate duce la explozie sau la scurgeri de lichid ori gaz inflamabil.
- Eliminarea bateriei prin aruncarea în foc, introducerea într-un cuptor încins sau strivirea ori tăierea mecanică a acesteia poate provoca o explozie.
- Nu înghițiți bateria; există riscul de înșoțare cu substanțe chimice.
- Nu lăsați bateriile noi și pe cele uzate la îndemâna copiilor.
- Dacă compartimentul bateriilor nu poate fi închis în siguranță, încetați utilizarea produsului și nu îl lăsați la îndemâna copiilor.
- Dacă bănuiți că bateriile au fost înghițite sau că o baterie a ajuns în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală.
- Priza de alimentare trebuie să fie situată în apropierea aparatului și să fie ușor accesibilă.
- Este interzisă reproducerea conținutului acestui manual fără permisiunea producătorului.
- Datele tehnice și conținutul manualului de utilizare al acestui produs pot fi modificate fără preaviz.
- Dacă este necesară utilizarea unor piese de schimb, asigurați-vă că tehnicianul de service folosește piese specificate de producător, care au aceleași caracteristici ca piesele originale. Înlocuirile neautorizate pot provoca incendii, electrocutări sau alte pericole.
- Acest produs nu este o jucărie. NU îl lăsați la îndemâna copiilor.
- Vă rugăm să citiți cu atenție și în întregime acest manual pentru a vă familiariza cât mai bine cu funcțiile și caracteristicile noului dumenavoastră ceas cu alarmă.
- Acest aparat necesită alimentare de la un adaptor de rețea de 9V/2A. După conectarea la sursa de alimentare, aparatul va trece automat în modul de așteptare (standby).
- Pentru a deconecta complet aparatul de la sursa de alimentare, scoateți cablul de alimentare din priză.
- Avertisment: Înainte de a utiliza acest dispozitiv, verificați dacă rețeaua electrică locală corespunde cerințelor aparatului. Nu conectați și nu deconectați adaptorul cu mâinile ude.

- Dacă nu veți utiliza dispozitivul o perioadă îndelungată (de exemplu, în timpul vacanței), scoateți adaptorul din priză.
- Baterii (DC) pentru menținerea funcționării ceasului: Introduceți două baterii AAA de 1,5 V (nu sunt incluse) în bornele din compartimentul pentru baterii. Acestea asigură funcționarea corectă a ceasului în cazul unei pene de curent.
- În timpul unei pene de curent, afișajul nu va indica ora, însă ceasul va continua să rețină ora exactă.
- Încărcare wireless: Puneți smartphone-ul compatibil cu încărcare wireless pe încărcătorul wireless.
- După aproximativ o secundă, pictograma de încărcare wireless se va aprinde. Dacă pictograma nu se aprinde, ajustați poziția smartphone-ului astfel încât bobina de încărcare a acestuia să fie aliniată cu încărcătorul wireless.
- Dacă pe încărcătorul wireless se află un obiect metalic care nu este un dispozitiv cu încărcare wireless, pictograma va pâlpâi.
- A NU se utiliza în medii cu temperaturi ridicate, umiditate sau substanțe corozive.
- NU puneți încărcătorul wireless prea aproape de benzi magentice sau carduri inteligente. Nu puneți acest ceas cu alarmă în imediata apropiere a cardurilor magnetice (carduri de indentitate, carduri bancare etc.) prevăzute cu benzi magentice sau cipuri, pentru a evita deteriorarea acestora.
- Utilizarea ieșirii de încărcare USB: Portul de încărcare USB de 5V/2A poate fi utilizat pentru încărcarea diverselor alte dispozitive mobile.
- Încărcarea prin USB furnizează un curent de maxim 1-2 A dispozitivelor mobile, în funcție de specificațiile acestora.
- MĂSURI DE SIGURANȚA: Pentru a asigura o funcționare fiabilă și de lungă durată, nu expuneți unitatea la temperaturi extreme sau la umiditate ridicată. De exemplu, nu amplasați niciodată unitatea în zone destinate înotului sau în apropierea aragazelor sau a caloriferelor.
- În caz de defecțiune, predați unitatea celui mai apropiat centru de service. Nu încercați să reparați aparatul pe cont propriu.
- Pentru a preveni incendiile sau electrocutarea, nu expuneți acest aparat la ploaie sau umiditate.
- Pentru a evita electrocutarea, nu deschideți carcasa dispozitivului. Apelați întotdeauna la un tehnician de service calificat pentru reparații.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Asigurați-vă că aceștia păstrează o distanță de siguranță față de acest ceas cu alarmă.
- Vă rugăm să mențineți o distanță de cel puțin 20 cm între acest încărcător wireless și implanturile medicale (stimulatoare cardiace, implanturi cohleare etc.) pentru a preveni deteriorarea dispozitivelor medicale.
- Asigurați-vă că sursa de alimentare este deconectată înainte de a curăța ceasul cu alarmă. Pentru curățare, utilizați întotdeauna o lavetă moale, ușor umezită. Nu folosiți produse de curățare sau substanțe abrazive.
- Temperatură de funcționare: 0-40°C.
- Umiditate de funcționare: 20-85%.

## CARACTERISTICI

### Proгноza meteo

- Animații pentru: însorit, parțial noros, noros, ploios și ninsoare.

### Timp

- Oră reglată prin semnal radio
- Calendar perpetuu până în anul 2099

- Ziua săptămânii afișată în 10 limbi, la alegerea utilizatorului
- Funcție de alarmă zilnică

### Umiditate

- Interval de măsurare (interior și exterior): 0 ~ 99%
- Înregistrarea umidității exterioare de la pornire/resetare și ora corespunzătoare
- Înregistrarea valorilor minime/maxime ale umidității pe 24 de ore


### Temperatură

- Temperatură pe mai multe canale
- Măsurare în °C/°F (selectabil de către utilizator)
- Înregistrarea temperaturilor minime și maxime din ultimele 24 de ore
- Pictogramă indicator de confort

### Senzor exterior wireless

- Indicator de baterie descărcată pentru senzori
- Suport de perete sau de masă
- Rază de transmisie de 100 de metri în spațiu închis

### ASPECT UNITATE PRINCIPALĂ

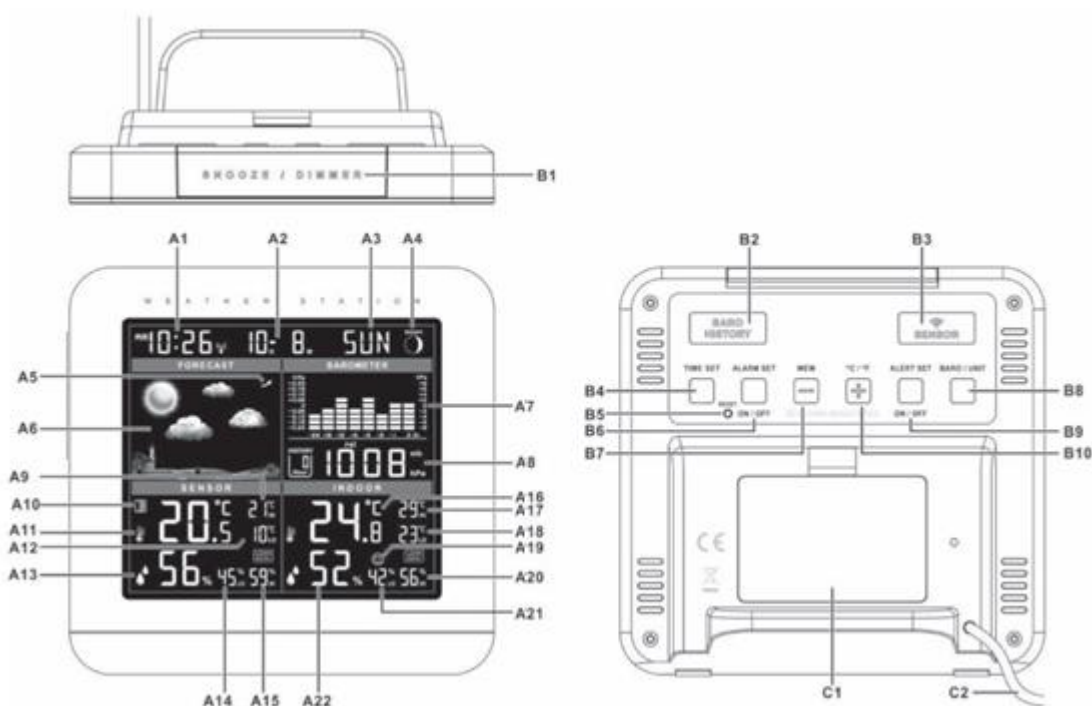

### PARTEA A – LCD

- A1 – Oră
- A2 – Dată
- A3 – Ziua săptămânii
- A4 – Faza lunii
- A5 – Tendința presiunii barometrice
- A6 – Prognoza meteo
- A7 – Grafic cu bare al presiunii barometrice
- A8 – Istoricul presiunii barometrice
- A9 – Valoarea maximă a temperaturii pentru canalul curent
- A10 – Canalul senzorului

- A11 – Temperatura canalului curent
- A12 – Valoarea minimă a temperaturii pentru canalul curent
- A13 – Umiditatea canalului curent
- A14 – Valoarea minimă a umidității pentru canalul curent
- A15 – Valoarea maximă a temperaturii de interior
- A16 – Temperatura de interior
- A17 – Valoarea maximă a temperaturii de interior
- A18 – Valoarea minimă a temperaturii de interior
- A19 – Pictogramă de confort
- A20 – Valoarea maximă a umidității de interior
- A21 – Valoarea minimă a umidității de interior
- A22 – Umiditatea de interior


## PARTEA B – BUTOANE

- B1 – Buton "SNOOZE/DIMMER"
- B2 – Buton "BARO HISTORY"
- B3 – Buton "SENSOR"
- B4 – Buton "TIME SET"
- B5 – Buton "RESET"
- B6 – Buton "ALARM SET / (ALARM ON/OFF)"
- B7 – Buton "MEM/-"
- B8 – Buton "BARO/UNIT"
- B9 – Buton "ALERT SET / (ON/OFF)"
- B10 – Buton "+/(C/F)"

## PARTEA C – STRUCTURĂ

- C1 – Capac compartiment baterii
- C2 – Cablu de alimentare

## SENZOR

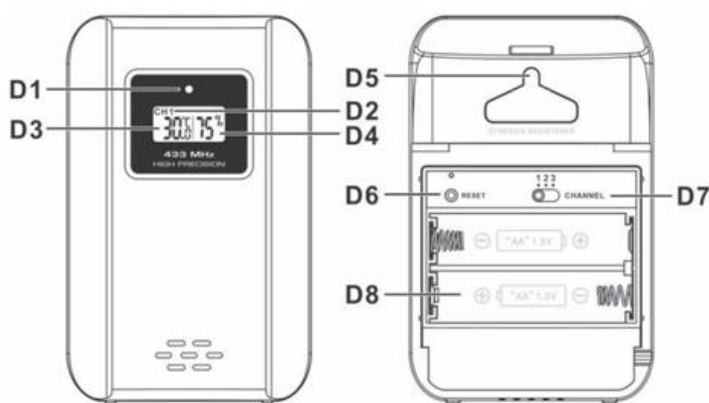

- D1 – LED indicator de transmisie
- D2 – Canal senzor
- D3 – Temperatură
- D4 – Umiditate
- D5 – Orificiu pentru montare pe perete
- D6 – Buton "RESET"
- D7 – Comutator glisant pentru canal
- D8 – Compartiment baterii

**NOȚIUNI DE BAZĂ****Unitate principală**

Scoateți capacul compartimentului pentru baterii și introduceți 3 baterii de tip AAA.

Alternativ, conectați cablul de alimentare la priza de perete. Înainte de a conecta aparatul la sursa de alimentare, asigurați-vă că tensiunea rețelei locale corespunde celei indicate pe adaptor.

**Notă:**

- Atunci când dispozitivul funcționează doar pe baterii, iluminarea de fundal este stinsă. Dacă apăsați butonul de amânare (snooze), iluminarea de fundal se va activa pentru aproximativ 5 secunde.
- Dacă utilizați adaptorul și bateriile sunt instalate corect, produsul va comuta automat la sursa de alimentare externă.

**Senzor exterior**

Introduceți 2 baterii AA, respectând polaritatea (marcările "+" și "-").

**INSTALARE**

Puneți unitatea principală pe o suprafață plană; senzorul extern poate fi pus pe o suprafață plană sau fixat ferm pe o suprafață orizontală. Transmisia între unitatea principală și senzorul extern poate atinge o distanță de până la 100m în spațiu deschis.


NOTĂ: Prin spațiu deschis se înțelege absența obstacolelor care ar putea cauza interferențe, precum clădiri, copaci, vehicule, linii de înaltă tensiune etc.

**TRANSMISIE RF**

- Unitatea principală începe automat să recepționeze semnalele de la senzorii de temperatură și umiditate după pornire.
- Senzorii vor transmite automat datele privind temperatura și umiditatea către unitatea principală imediat după introducerea bateriilor. Dacă utilizați mai mult de un transmițător extern (maxim 3), selectați canalul (CH1, CH2 sau CH3) înainte de a introduce bateriile pentru a vă asigura că fiecare senzor transmite pe un canal diferit. Comutatorul de selectare a canalului (D7) se află deasupra compartimentului pentru baterii al senzorului.
- Dacă unitatea principală nu recepționează semnalul de la senzor în primele 5 minute de la introducerea bateriilor (pe ecranul LCD apare afișajul „--.-”), mențineți apăsat butonul "SENSOR" (B3) timp de 2 secunde pentru a iniția recepția manuală. Pe ecranul LCD va apărea pictograma RF .

**TEMPERATURĂ ȘI UMIDITATE****Canal exterior**

Apăsați butonul "SENSOR" (B3) pentru a vizualiza temperatura și umiditatea pentru cele 3 canale diferite. Secvența este afișată după cum urmează:

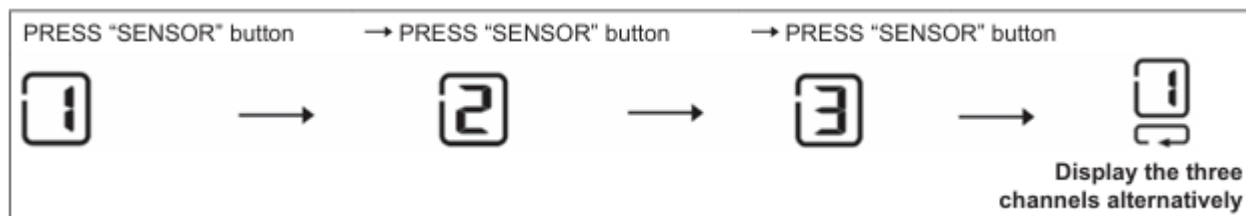

Apăsați butonul "SENSOR" -> Apăsați butonul "SENSOR" -> Apăsați butonul "SENSOR" -> Afișare alternativă a celor 3 canale

**Înregistrarea temperaturii și umidității**

1. Temperaturile și umiditatea maximă și minimă din ultimele 24 de ore

- După pornire, unitatea afișează automat valorile maxime și minime ale temperaturii și umidității înregistrate în ultimele 24 de ore.
- 2. Temperatură și umiditate maximă/minimă înregistrate de la pornire/resetare
  - Apăsați butonul "MEM" (B7) pentru a vizualiza, timp de 15 secunde, valorile maxime și minime ale temperaturii și umidității înregistrate de la pornire sau de la ultima resetare; simbolul  va pâlpâi pe afișajul LCD. În timpul vizualizării acestor date din memorie, apăsați butonul "SENSOR" (B3) pentru a vedea valorile maxime și minime ale temperaturii și umidității pentru diferite canale de exterior.
  - În timp ce vizualizați înregistrările din memorie, mențineți apăsat butonul "MEM" timp de 2 secunde pentru a șterge toate valorile maxime și minime stocate.

**Notă:** Țineți apăsat butonul "SENSOR" timp de 2 secunde pentru a recepționa manual semnalul de la senzori; această acțiune va șterge, de asemenea, înregistrările valorilor maxime și minime de temperatură și umiditate ale senzorilor.

### Temperatură

- Apăsați butonul "°C/°F" pentru a selecta afișarea temperaturii în grade Celsius sau Fahrenheit.
- Intervalul de măsurare a temperaturii interioare este cuprins între -10°C și +50°C. Dacă temperatura interioară depășește acest interval, pe ecranul LCD în dreptul valorii temperaturii interioare, va apărea "LL.L" (sub limita minimă) sau "HH.H" (peste limita maximă).
- Dacă temperatura înregistrată de senzori este mai mică de -40°C, pe ecran va apărea "LL.L".
- Dacă temperatura înregistrată de senzori este mai mare de +70°C, pe ecran va apărea "HH.H".

**Notă:** Este posibil ca senzorul să nu funcționeze corect dacă temperatura este mai mică de -20°C sau mai mare de +50°C.

### Interval de umiditate

Intervalul de măsurare a umidității este de 0% – 99%.

### Funcție de alertă privind temperatura exterioară

- Apăsați butonul "ALERT ON/OFF" (B9) pentru a activa sau dezactiva funcția de alertă de temperatură a senzorului pentru canalul de afișare curent.
- Apăsați butonul ALERT pentru a selecta
  - Activați alerta de temperatură maximă a senzorului: valoarea alertei de temperatură maximă pentru exterior și pictograma  vor pâlpâi timp de 3 secunde, apoi afișajul va reveni automat la temperatura exterioară curentă, iar pictograma  va apărea lângă valoarea temperaturii exterioare.
  - Activați alerta de temperatură (limita superioară și inferioară) a senzorului: pictograma  și valoarea alertei de temperatură minimă pâlpâie timp de 3 secunde, apoi afișajul revine automat la temperatura exterioară curentă, iar pictograma  rămâne afișată lângă valoarea temperaturii exterioare.
  - Activați alerta de temperatură scăzută a senzorului: pictograma  apare lângă cifra temperaturii exterioare.
  - Dezactivați alerta de temperatură a senzorului; pictograma de alertă dispăre.
- Mențineți apăsat butonul "ALERT SET" (B9) timp de 2 secunde pentru a iniția configurarea funcției de alertă pentru temperatura exterioară a canalului curent; pictograma  sau  va pâlpâi. Apăsați butonul "+" sau "-" pentru a ajusta valoarea setată, apoi apăsați din nou "ALERT SET" (B9) pentru a confirma setarea. Ordinea setărilor este următoarea: limita superioară de temperatură, limita inferioară de temperatură.
- În timpul unei alerte, pictograma corespunzătoare  sau  și cifrele temperaturii vor pâlpâi pe ecranul LCD. Apăsați orice buton pentru a opri semnalul sonor de alertă; în caz contrar, acesta va suna timp de 2 minute, apoi se va opri automat.

**Indicator de confort**

Pictograma indicatorului de confort (A19) pentru afișarea unui climat plăcut/neplăcut.

|                                                                                   |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|  | Prea uscat  |
|  | Confortabil |
|  | Prea umed   |

**ORĂ ȘI ALARMĂ****Ceas radiocomandat**

După pornire și după ce unitatea principală finalizează recepția semnalului de la senzorul exterior, ceasul începe automat să scaneze semnalul orar DCF. Pictograma de radiocomandă  pâlpâie pe ecranul LCD.

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  pâlpâie,<br>Indică faptul că se<br>recepționează semnalul DCF |  se aprinde,<br>Indică faptul că semnalul a fost<br>recepționat cu succes |  dispăre,<br>Indică faptul că recepția<br>semnalului a eșuat |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- Ceasul scanează automat semnalul orar în fiecare zi, la ora 03:00, pentru a menține o precizie ridicată a orei. Dacă recepția eșuează, scanarea se oprește (simbolul  dispăre de pe ecranul LCD) și se reia la ora 04:00.
- Ceasul poate fi setat să scaneze semnalul orar manual, prin menținerea apăsată a butoanelor "+" și "-" (B4 și B10) timp de 2 secunde. Fiecare recepție durează câteva minute.
- Opriți scanarea ținând apăsată butoanele "+" și "-" (B4 și B10) timp de 2 secunde.
- "DST" apare pe afișajul LCD dacă dispozitivul se află în modul de oră de vară.

**Setarea manuală a orei**

- Mențineți apăsat butonul "TIME SET" (B4) timp de 3 secunde pentru a accesa modul de setare a ceasului/calendarului.
- Apăsați butonul "+" sau "-" pentru a modifica setarea și apăsați butonul "TIME SET" pentru a confirma fiecare setare. Menținerea apăsată a butonului "+" sau "-" permite parcurgerea mai rapidă a setărilor.
- Succesiunea setărilor este următoarea: Activare/Dezactivare RCC, format 12/24 ore, fus orar, oră, minute, limba pentru afișarea zilei săptămânii, an, format dată (lună-zi), lună, zi, prognoză meteo.
- Pentru afișarea zilei săptămânii pot fi selectate 10 limbi: germană, engleză, franceză, spaniolă, italiană, olandeză, daneză, rusă, cehă, norvegiană.

**Notă:**

- Modul de setare a orei se va închide automat după 15 secunde, dacă nu se efectuează nicio modificare.
- Funcția de fus orar este destinată țărilor în care se poate recepționa semnalul orar DCF, dar unde fusul orar diferă de cel al Germaniei. Dacă ora locală este cu o oră în avans față de ora Germaniei, fusul orar trebuie setat pe +1; astfel, ceasul va afișa automat o oră în plus față de ora indicată de semnalul recepționat.
- Dacă funcția RCC este dezactivată (setată pe "OFF") în timpul configurării, opțiunea de setare a fusului orar nu va fi disponibilă.
- Setăți starea vremii actuale în cadrul configurării. Prognoza meteo ar putea să nu fie precisă dacă informația introdusă privind vremea actuală este incorectă.

**Funcție de alarmă zilnică**

- Apăsați butonul "ALARM ON/OFF" (B6) pentru a activa sau dezactiva funcția de alarmă. Ora alarmei și pictograma alarmei  sunt afișate dacă funcția de alarmă este activată.
- Țineți apăsat butonul "ALARM SET" (B6) timp de 2 secunde pentru a accesa setarea orei alarmei. Apăsați butonul "+" sau "-" pentru a regla ora alarmei. Apăsați butonul "ALARM SET" pentru a confirma setarea.
- Când alarma este activă, pictograma alarmei  se aprinde intermitent. Apăsați butonul "SNOOZE" (B1) pentru a activa funcția de amânare a alarmei (pictograma  va pâlpâi pe ecranul LCD). Alarma va fi amânată timp de aproximativ 5 minute, după care va suna din nou. Această funcție de amânare poate fi utilizată de maxim 7 ori.
- Cu excepția butonului "SNOOZE", apăsați orice buton pentru a opri alarma de amânare. În caz contrar, semnalul sonor al alarmei continuă timp de aproximativ 2 minute, apoi se oprește automat.

**PROGNOZA METEO ȘI PRESIUNEA BAROMETRICĂ****Condiții meteo**

Setați starea vremii actuale în cadrul setărilor de timp. Prognoza meteo ar putea să nu fie precisă dacă informația introdusă privind vremea actuală este incorectă.

Starea vremii actuale trebuie setată din nou dacă se modifică altitudinea la care se află unitatea principală. (presiunea barometrică este mai scăzută la altitudini mai mari; prin urmare, modificarea altitudinii va influența prognoza meteo).

Există 5 animații diferite pentru starea vremii:



Însorit



Ușor însorit



Noros



Ploios



Ger sau ninsoare

**Notă:**

Mesajul "Ger sau ninsoare" (Freezing or snow) este afișat dacă prognoza meteo indică ploaie, iar temperatura exterioară (pe oricare dintre canale) este sub 0°C.

- Alertă de îngheț:  este afișat dacă temperatura canalului 1 este cuprinsă între -2°C și +°C.
- În cazul în care există discrepanțe între prognoza meteo a stației meteo locale și cea a acestui aparat, prioritate are prognoza stației meteo locale.

**Indicator al tendinței barometrice**

Indicatorul de tendință afișat pe ecranul LCD, lângă prognoza meteo, indică evoluția presiunii barometrice.



Indică faptul că tendința presiunii barometrice este de creștere.



Indică faptul că tendința presiunii barometrice este stabilă.



Indică faptul că tendința presiunii barometrice este de scădere.

**Presiunea absolută / relativă a aerului**

- Apăsăți butonul "BARO/UNIT" pentru a selecta unitatea de măsură a presiunii barometrice: mb/hPa sau inHG.
- Țineți apăsat butonul "BARO/UNIT" până când cifra indicând presiunea atmosferică începe să pâlpâie, apoi apăsăți butonul "+" sau "-" pentru a selecta afișarea presiunii absolute sau relative; pictograma "rel" sau "abs" va pâlpâi. "abs" indică presiunea absolută, iar "rel" indică presiunea relativă.
- Apăsăți din nou butonul "BARO/UNIT" atunci când pictograma "rel" pâlpâie pentru a accesa setarea valorii presiunii relative; apăsăți "+" sau "-" pentru a ajusta valoarea (sau mențineți apăsat butonul "+" sau "-" pentru a parcurge rapid valorile), apoi apăsăți din nou butonul "BARO/UNIT" pentru a confirma și a ieși din modul de setare.

**Notă:**

- Presiunea absolută este presiunea reală măsurată de aparat.
- Presiunea relativă este presiunea la nivelul mării. Vă rugăm să consultați stația meteo locală pentru informații privind presiunea la nivelul mării.
- Modul de setare se va închide automat după 15 secunde, dacă nu se efectuează nicio modificare.

**Înregistrarea presiunii atmosferice din ultimele ore (istoric)**

Apăsăți butonul "BARO HISTORY" (B2) pentru a vizualiza istoricul presiunii barometrice din ultimele 24 de ore. Afișajul va reveni automat la valoarea curentă a presiunii barometrice după 15 secunde.

0 HR = Valoarea curentă a presiunii barometrice

-1 HR = Valoarea presiunii barometrice de acum o oră

-2 HR = Valoarea presiunii barometrice de acum două ore ... etc.

**AFIȘAJ AL FAZELOR LUNII**

Afișajul fazelor lunii se va modifica în funcție de schimbarea datei.

**ILUMINARE DIN SPATE**

Apăsăți butonul "DIMMER" pentru a selecta luminozitatea afișajului.

**Indicator baterie descărcată**

Va apărea pictograma de baterie descărcată ; aceasta indică faptul că bateria senzorului corespunzător canalului afișat este descărcată. Bateriile trebuie înlocuite.

**PRECAUȚII**

- Folosiți un ac pentru a apăsa butonul de resetare dacă unitatea nu funcționează corespunzător.
- Evitați amplasarea ceasului în apropierea surselor de interferențe sau a structurilor metalice, cum ar fi calculatoarele sau televizoarele.
- Nu expuneți dispozitivul la lumina directă a soarelui, la temperaturi extreme (căldură sau frig), la umiditate ridicată sau în zone cu umezeală.
- Senzorul exterior nu trebuie instalat sub apă. Amplasați-l într-un loc ferit de lumina directă a soarelui și de ploaie.
- Nu curățați niciodată dispozitivul folosind materiale sau produse abrazive ori corozive. Agenții de curățare abrazivi pot zgâria componentele din plastic și pot coroda circuitele electronice.
- În cazul unor discrepanțe între prognoza meteo furnizată de stația meteo locală și cea a acestui aparat, prioritate are prognoza stației meteo locale. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru prognozele incorecte furnizate de acest aparat.

**SPECIFICAȚII**

Pictogramă pentru prognoza meteo (însorit, parțial noros, noros, ploios, ninsoare)  
 Prognoză pentru 12-24 de ore, bazată pe variațiile presiunii atmosferice și ale temperaturii  
 Afișarea presiunii barometrice (valori relative sau absolute)  
 Afișarea temperaturii și umidității interioare  
 Afișarea temperaturii și umidității exterioare  
 Înregistrarea valorilor maxime și minime (24 h)  
 Interval temperatură interioară: -10°C până la +50°C  
 Interval temperatură exterioară: -20°C până la +50°C  
 Interval umiditate interioară și exterioară: 0% până la 99% RH  
 Afișarea temperaturii cu unitate de măsură selectabilă (°C / °F)  
 3 niveluri de luminozitate a afișajului: ridicat/scăzut/oprit  
 Afișaj digital pentru oră, dată, zi a săptămânii și fazele lunii  
 Funcție de alarmă și amânare (snooze), indicator al nivelului de confort  
 Ceas radiocomandat prin semnal DCF77 (posibilitate de setare manuală)  
 Format orar selectabil: 12/24 de ore  
 Montare pe birou sau pe perete  
 Indicator de baterie descărcată pentru senzorul wireless  
 Suprotă până la 3 senzori; 1 senzor inclus  
 Distanța de transmisie între unitatea principală și senzor: până la 100 m (în spațiu deschis)  
 Frecvența de transmisie a senzorului: 433 MHz  
 Alimentare unitate principală: 3 baterii AAA de 1,5V (bateriile nu sunt incluse)  
 Adaptor de alimentare unitate principală: DC 4,5 V / 150 mA (inclus); consum: 0,68 W  
 Aliemntre senzor: 2 baterii AA de 1,5 V (bateriile nu sunt incluse)  
 Dimensiuni unitate principală: 122 x 118 x 52 mm  
 Greutate unitate principală: 230 g

**ADAPTOR DE ÎNCĂRCARE:**

|                                                                                             |                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numele sau marca comercială a producătorului, numărul de înregistrare comercială și adresa: | HUA XU ELECTRONICS FACTORY, No. 1, Shi Tang Bei Street 2, Shi Jie Town, Dong Guan City, Guang Dong, P.R.China |
| Identificatorul modelului                                                                   | HX0180450150D2E                                                                                               |
| Tensiune de intrare                                                                         | 230-240 V AC                                                                                                  |
| Frecvența AC de intrare                                                                     | 50Hz                                                                                                          |
| Tensiune de ieșire                                                                          | 4.5V DC                                                                                                       |
| Curent de ieșire                                                                            | 0.15A                                                                                                         |
| Putere de ieșire                                                                            | 0.68W                                                                                                         |
| Randament activ mediu                                                                       | ≥49.75%                                                                                                       |
| Consum de putere în regim fără sarcină                                                      | ≤0.10W                                                                                                        |

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ  
 Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.

**RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS**

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

