



STAȚIE METEO WIRELESS SENZOR APA PISCINA SENCOR

PREZENTAREA GENERALĂ A CONSOLEI

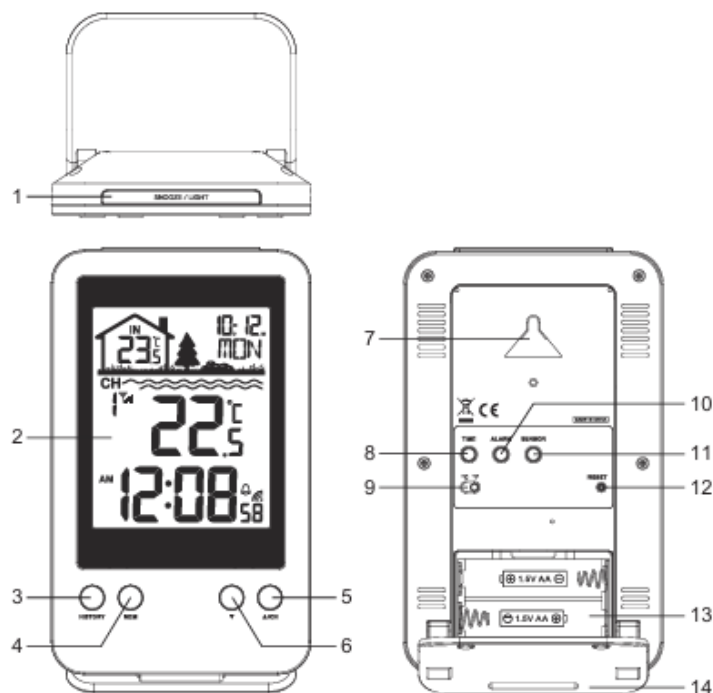

1. Tastă SNOOZE/LIGHT
2. Afișaj LCD
3. Tastă HISTORY
4. Tastă MEM
5. Tastă ▲/CH
6. Tastă ▼
7. Suport pentru montare pe perete
8. Tastă TIME
9. Comutator glisant °C/°F
10. Tastă ALARM
11. Tastă SENSOR
12. Tastă RESET
13. Compartiment baterii
14. Suport masă


SENZOR WIRELESS DE TEMPERATURĂ PENTRU PISCINĂ

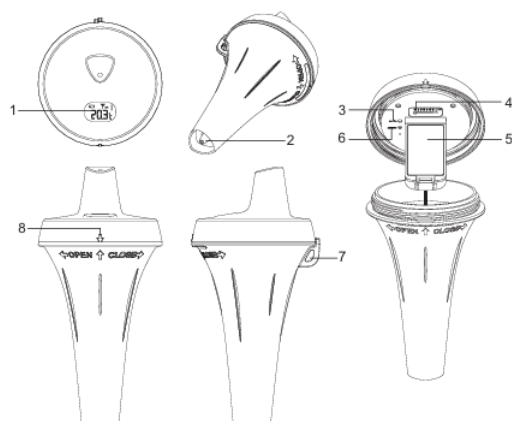

1. Afișaj LCD
2. Senzor de temperatură
3. Tastă °C/°F
4. Comutator glisant CHANNEL
5. Compartiment baterie
6. Tastă RESET
7. Orificiu pentru cablu
8. Indicator de blocare a carcasei superioare

CONFIGURARE ȘI INSTALARE

Instalarea bateriilor pentru senzorul wireless de piscină

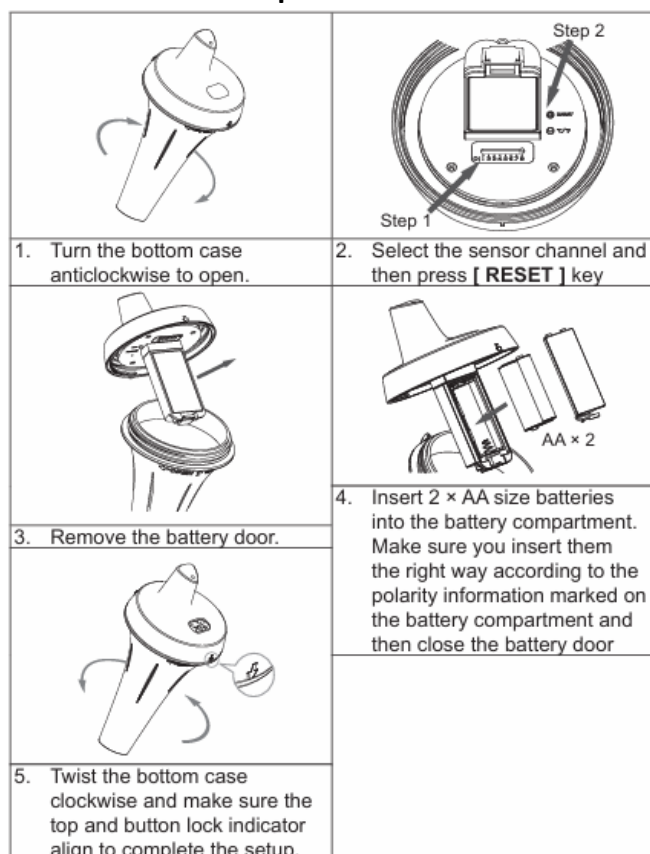

1. Rotiți carcasa inferioară în sens invers acelor de ceasornic pentru a o deschide.
2. Selectați canalul senzorului, apoi apăsați tasta RESET.
3. Scoateți capacul compartimentului bateriei.
4. Introduceți două baterii de tip AA în compartimentul pentru baterii. Asigurați-vă că le introduceți corect, respectând polaritatea indicată pe compartiment, apoi închideți capacul acestuia.
5. Răsuciți carcasa inferioară în sensul acelor de ceasornic și asigurați-vă că partea superioară și indicatorul de blocare a butonului sunt aliniate pentru a finaliza configurarea.

PORNIRE CONSOLĂ

1. Scoateți capacul compartimentului pentru baterii și introduceți două baterii AA în compartiment, respectând marcajul de polaritate indicat pe acesta.
2. După instalarea bateriilor, vor fi afișate toate segmentele LCD.
3. Puneți la loc capacul compartimentului pentru baterii.

NOTĂ:

- Pentru a evita eșecul asocierii dintre senzorul wireless și consolă, vă rugăm să porniți mai întâi senzorul (sau senzorii) și apoi să apăsați butonul RESET de pe consolă (nu este necesară nicio acțiune asupra senzorilor).
- Materialele de construcție, precum și poziția receptorului și a transmițătorului, influențează raza de acțiune efectivă. Prin urmare, încercați diverse amplasamente pentru a obține cele mai bune rezultate.
- Amplasați unitățile la distanță de obiecte metalice și aparate electrice pentru a minimiza interferențele. Poziționați receptorul și transmițătorul în limitele razei de transmisie efective: 30 m în condiții normale.

INSTALAREA SUPORTULUI DE MASĂ

Aparatul este conceput pentru a fi amplasat pe birou sau montat pe perete, asigurând pe birou sau montat pe perete, asigurând o vizualizare facilă. Următoarea etapă vizează instalarea suportului de masă.



Step 1



Step 2




Step 3

ASOCIEREA SENZORULUI WIRELESS PENTRU PISCINĂ

1. Apăsați tasta ▲ / CH de pe consolă pentru a selecta canalul corespunzător celui ales pe senzorul pentru piscină.
2. Apăsați tasta SENSOR pentru a căuta senzorul asociat canalului afișat.
3. După asocierea senzorului, indicatorul de intensitate a semnalului acestuia și valoarea temperaturii vor apărea pe afișajul consolei.

ÎNLOCUIRE SENZOR

Amplasați senzorul în piscină, la o distanță de maxim 30 de metri față de consola de afișare, și evitați situațiile în care peretele lateral al piscinei ar putea bloca semnalul senzorului.

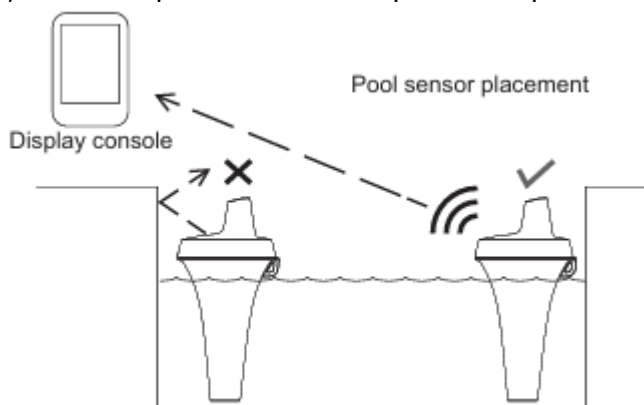

FUNCȚIE OPȚIONALĂ A SENZORULUI

Asocierea unor senzori wireless suplimentari (opțional)

Această consolă poate suporta până la 8 senzori termici wireless. Puteți urma procedura de asociere descrisă mai sus pentru a asocia senzori wireless suplimentari pe canale diferite.

Vizualizarea mai multor canale de senzori wireless (opțional)

- În modul normal, apăsați tasta [▲ / CH] pentru a comuta afișajul între canalele CH 1~8 sau mențineți apăsată tasta [▲ / CH] timp de 2 secunde pentru a activa modul de parcurgere automată; după un semnal sonor („bi”), canalele CH 1~8 vor fi afișate alternativ, la intervale de 4 secunde.
- În timpul modului de parcurgere automată, apăsați din nou tasta [▲ / CH] pentru a opri acest mod și a afișa canalul curent.

FUNCȚIA RCC (DE LA SENZORUL TERMIC WIRELESS RCC OPȚIONAL)

Consola poate afișa ora reglată prin semnal radio, folosind senzorul termic wireless opțional cu funcție RCC. După asocierea senzorului RCC cu consola, ora și data curente se sincronizează automat. Senzorul va căuta automat semnalul RCC zilnic, la orele 02:00 și 17:00. De asemenea, puteți dezactiva

funcția RCC pe unitatea principală în modul de setare a orei și a calendarului, oprind recepția semnalului de la senzorul wireless RCC opțional.

INDICATOR DE INTENSITATE A SEMNALULUI RCC (DISPONIBIL DOAR CU SENZORUL WIRELESS RCC)

Indicatorul de semnal afișează starea recepției semnalului. Clipirea segmentului sub formă de undă indică faptul că se recepționează semnale RCC. Starea recepției semnalului poate fi clasificată în două tipuri:

	
Nu a fost recepționat niciun semnal RCC	Semnal RCC recepționat

FUNCȚIA DE AJUSTARE AUTOMATĂ A OREI DE VARĂ ESTE DISPONIBILĂ DOAR CU SENZORUL WIRELESS RCC

Consola a fost programată să comute automat atunci când este în vigoare ora de vară (DST). Utilizatorul poate dezactiva funcția DST pe consolă în modul de setare a orei și a calendarului.

NOTĂ:

- Senzorul (sau senzorii) wireless suplimentar nu este inclus.
- Semnalul RCC și funcția DST depind de versiunea specifică țării a senzorului wireless RCC.

SETAREA OREI ȘI A CALENDARULUI

1. În modul de afișare a orei, apăsați și mențineți apăsată tasta TIME timp de 2 secunde pentru a accesa setarea formatului orar 12/24 de ore.
2. Apăsați tasta ▲ / CH sau ▼ pentru a selecta opțiunea dorită. (Mențineți tasta apăsată pentru a accelera procesul de setare.)
3. Apăsați din nou tasta TIME pentru a parcurge setările în următoarea ordine: format 12/24 ore – Oră – Minut – Secundă – An – Format dată (LL/ZZ sau ZZ/LL) – Lună – Zi – Decalaj ±23 ore – Limbă (zi a săptămânii) – RC ON/OFF – DST AUTO/OFF.
4. Apăsați tasta TIME pentru a salva și a ieși din modul de setare; în caz contrar, consola va ieși automat din acest mod după 60 de secunde, fără a fi necesară apăsarea unui buton.

NOTĂ:

Funcțiile RC ON/OFF și DST AUTO/OFF sunt disponibile numai atunci când consola este asociată cu un senzor wireless dotat cu funcție RCC.

7 limbi selectabile pentru afișarea zilelor săptămânii și ordinea setării acestora: EN (engleză) – FR (franceză) – DE (germană) – ES (spaniolă) – IT (italiană) – NL (olandeză) – RU (rusă).

SETAREA OREI ALARMEI

1. În modul de afișare a orei, apăsați și mențineți apăsată tasta ALARM timp de 2 secunde până când cifra orei alarmei începe să clipească, pentru a intra în modul de setare a orei alarmei.
2. Apăsați tasta ▲ / CH sau ▼ pentru a ajusta valoarea. Mențineți tasta apăsată pentru o ajustare rapidă.
3. Apăsați din nou tasta ALARM pentru a trece la setarea minutelor; cifra minutelor va începe să clipească.
4. Apăsați tasta ▲ / CH sau ▼ pentru a ajusta valoarea.
5. Apăsați tasta ALARM pentru a salva și a ieși din modul de setare; în caz contrar, ceasul va ieși automat din acest mod după 60 de secunde de inactivitate.

NOTĂ:

Când setați ora alarmei, alarma se va activa și se va afișa pictograma .

UTILIZAREA FUNCȚIILOR ALARMĂ ȘI AMÂNARE

1. Setati ora dorita a alarmei conform descrierii din secțiunea de mai sus.
2. Sau apăsați tasta ALARM pentru a afișa ora alarmei; apăsați-o din nou pentru a activa funcția de alarmă, moment în care pe ecranul LCD va apărea pictograma .
3. Când ceasul ajunge la ora setată, alarma va începe să sune.

Poate fi oprit prin următoarea acțiune:

- Oprire automată după 2 minute de alarmare, dacă nu se efectuează nicio operațiune; alarma se va activa din nou în ziua următoare.
- Apăsați tasta SNOOZE / LIGHT pentru a activa funcția de amânare (snooze); alarma va suna din nou după 5 minute.
- Apăsați și mențineți apăsată tasta SNOOZE / LIGHT timp de 2 secunde pentru a opri alarma; aceasta se va reactiva în ziua următoare.
- Apăsați tasta ALARM pentru a opri alarma; aceasta se va activa din nou în ziua următoare.

NOTĂ:

- Funcția de amânare poate fi utilizată continuu pe parcursul a 24 de ore.
- În timpul amânării, pictograma  va pâlpâi continuu.

UNITATE DE MĂSURĂ A TEMPERATURII ȘI ALERTĂ DE TEMPERATURĂ SCĂZUTĂ

- Puteți utiliza comutatorul glisant °C/°F pentru a selecta unitatea de măsură a temperaturii pe afișajul LCD.
- Atunci când temperatura exterioară este de 3°C sau mai scăzută, se va afișa pictograma .

**VERIFICAREA ȘI ȘTERGEREA ÎNREGISTRĂRIILOR DE TEMPERATURĂ MAXIMĂ/MINIMĂ**

1. În modul de afișare a orei, apăsați o dată tasta MEM; pe ecran vor apărea temperatura maximă, precum și ora și data înregistrării pentru canalul senzorului activ.
2. Repetați operațiunile de mai sus pentru a afișa înregistrările în următoarea ordine: temperatura maximă a canalului curent → temperatura minimă a canalului curent → temperatura maximă de interior → temperatura minimă de interior → modul de afișare a orei.
3. După afișarea înregistrărilor MAX/MIN, apăsați și mențineți apăsată tasta MEM timp de 3 secunde pentru a șterge înregistrările curente de temperatură MAX/MIN (pentru canalul activ sau pentru interior) afișate pe ecranul LCD; operațiunea va fi confirmată printr-un semnal sonor („beep”).

ISTORICUL ÎNREGISTRĂRIILOR DIN ULTIMELE 12 ORE


Consola stochează automat datele meteorologice din ultimele 12 ore. În modul de afișare a orei, apăsați tasta HISTORY pentru a verifica datele meteorologice înregistrate la începutul orei curente; de exemplu, dacă ora curentă este 07:25 (8 martie), afișajul va prezenta datele de la ora 07:00 (8 martie). Apăsați repetat tasta HISTORY pentru a vizualiza înregistrări mai vechi din intervalul ultimelor 12 ore (de la -01H la -12H).

INDICATOR DE BATERIE DESCĂRCATĂ


Dacă indicatorul de baterie descărcată  apare sub canalul senzorului, acest lucru indică faptul că nivelul de încărcare a bateriei senzorului wireless respectiv este scăzut și trebuie să înlocuiți imediat bateriile acestuia. Dacă indicatorul de baterie descărcată  apare în zona de afișare a orei, acest lucru indică faptul că nivelul de încărcare a bateriilor consolei este scăzut și trebuie să înlocuiți bateriile consolei.

NOTĂ:

Apăsați butonul RESET de pe senzorul wireless și butonul SENSOR de pe consolă pentru ca aceasta să poată recepționa semnalul automat după înlocuirea bateriilor.

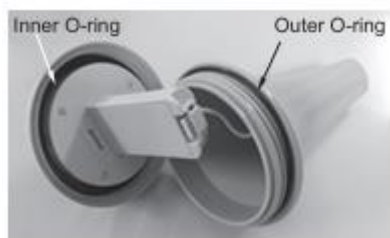MĂSURI DE PRECAUȚIE LA DESCHIDEREA ȘI ÎNCHIDEREA CARCASEI SENZORULUI**1. Deschiderea carcasei:**

- Deșurubați cu grijă partea inferioară a carcasei, în direcția indicată.
- Între cele două părți ale carcasei se află două garnituri inelare (O-ring-uri): una interioară și una exterioară, de culoare albastră.
- Garnitura exterioară poate cădea și rămâne pe partea inferioară a carcasei.

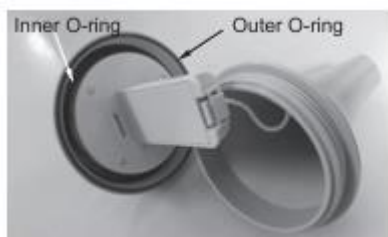**2. Înainte de a închide carcasa:**

- Asigurați-vă că unitatea este complet uscată (ștersă) sau lăsați-o să se usuce, pentru a evita reținerea umezelii în interior.
- Așezați cu grijă ambele garnituri inelare (O-ring-uri) în locașurile corespunzătoare și aplicați gel sau vaselină pentru etanșare, dacă este necesar.

**3. Închiderea carcasei:**

- Asigurați-vă că garnitura inelară (O-ring) exterioară nu este deplasată (conform ilustrației) în momentul închiderii carcasei.
 - Închideți carcasa strâns, astfel încât cele două săgeți verticale să fie aliniate și îndreptate una spre cealaltă (marcate cu un cerc gri).
- Este posibil să se formeze condens pe ecranul LCD dacă în interiorul unității a rămas umezeală. Pur și simplu lăsați unitatea deschisă și permiteți picăturilor să se evapore natural înainte de a închide carcasa.

NOTĂ IMPORTANTĂ

- Această consolă este destinată exclusiv utilizării în interior.
- Amplasați întotdeauna consola și senzorul (sau senzorii) la distanță de surse de interferență, precum televizoare, computere etc.
- Evitați amplasarea unității pe sau lângă suprafețe metalice.
- Nu se recomandă utilizarea în spații închise, cum ar fi aeroporturi, subsoluri, clădiri înalte sau fabrici.
- Nu începeți recepția pe un obiect în mișcare, cum ar fi un vehicul sau un tren.
- Nu supuneți unitatea la forță excesivă sau șocuri.
- Nu expuneți unitatea la temperaturi extreme, la lumina directă a soarelui, la praf sau la un mediu umed.
- Nu o scufundați în apă.
- Evitați contactul cu materiale corozive.
- Nu aruncați unitatea în foc, deoarece poate exploda.
- Nu deschideți carcasa interioară din spate și nu încercați să modificați componentele unității.
- Nu aruncați bateriile uzate împreună cu deșeurile municipale nesortate.
- Este necesară colectarea separată a acestor deșeuri în vederea unui tratament special.
- Atenție! Vă rugăm să eliminați unitatea sau bateriile uzate într-un mod ecologic și sigur.

- Specificațiile tehnice și conținutul manualului de utilizare pentru acest produs pot fi modificate fără preaviz.

SPECIFICAȚII

Consolă

Dimensiuni (L × Î × A)	95 × 155 × 23 mm (dimensiuni fără suportul de masă)
Alimentare principală	2 baterii AA de 1,5 V (se recomandă baterii alcaline)
Interval de temperatură de funcționare	-5 °C până la 50 °C (de la 23 °F la 122 °F)
Interval de afișare a temperaturii (Interior / piscină)	-40°C până la 70°C (-40°F până la 158°F)
Rezoluția temperaturii	0 zecimală (°C/°F)
Număr de senzori suportați	Până la 8 unități
Semnal radiocomandat (de la senzorul wireless)	DCF
Senzor de temperatură (exterior/interior) standard compatibil	SWS TH8700-8800-7300

Senzor wireless pentru piscină

Dimensiuni (L × Î × A)	100 × 207,5 × 100 mm
Alimentare principală	2 baterii aa de 1,5 V (se recomandă baterii alcaline)
Interval de temperatură de funcționare	Între -5 °C și 60 °C (între 23 °F și 140 °F); nu se recomandă utilizarea în condiții de îngheț.
Frecvență RF	433,92 MHz
Raza de transmisie RF	30 m

SPECIFICAȚIILE ACESTUI PRODUS SE POT SCHIMBA FĂRĂ O NOTIFICARE PREALABILĂ
 Importat în România de SC LECHPOL ELECTRONIC SRL.



RECICLAREA CORECTĂ A ACESTUI PRODUS

Simbolul alăturat indică faptul că deșeurile de echipamente electrice și electronice nu se reciclează împreună cu deșeurile menajere. Pentru a preveni un posibil pericol față de mediul înconjurător sau față de sănătatea dumneavoastră din cauza reciclării necontrolate a deșeurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de deșeuri și să-l reciclați în mod responsabil. Reciclarea controlată a aparatelor de uz casnic joacă un rol vital în refolosirea, recuperarea și reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

