

reesa®

Cleaning mop

TSA0040

Bedienungsanleitung

DE

Owner's manual

EN

Instrukcja obsługi

PL

Manual de utilizare


RO

Návod na použitie


SK

UTILIZARE


1. Introduceți bara de jos [5], în mansonul conector din material plastic [3] și rasuciți tare. Apoi, slăbiți capacul filetat [6] și se introduceți complet bara de jos [5] în baza capului [7]. Strangeti bine capacul filetat. [6].

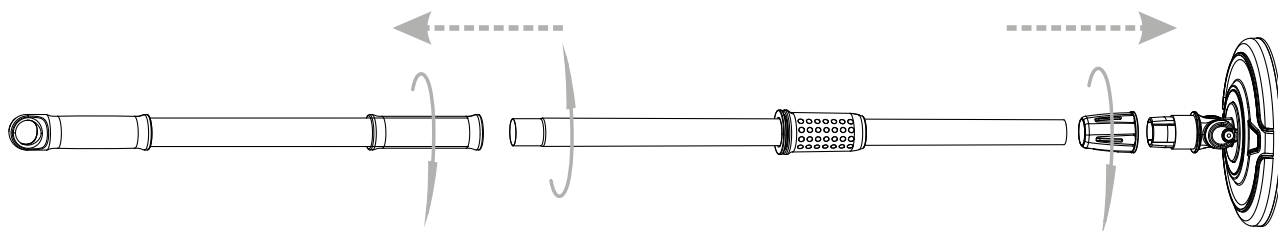


2. Slăbiți conectorul [4] și a prelungiti lungimea manerului în poziția dorită. Strangeti apoi conectorul [4] pentru a fixa lungimea.

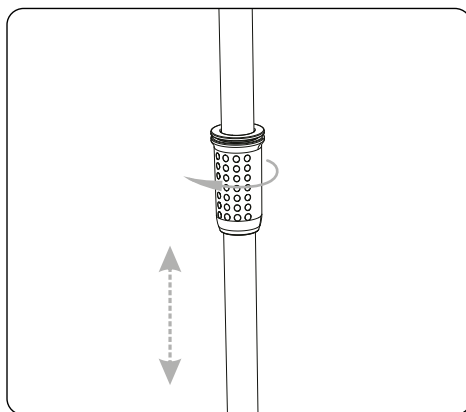


3. Amplasati laveta de curatare din micro fibre [8] pe podea, cu inelul de plastic [9] cu fata in sus. Asezati capacul bazei capului [7] peste inelul de plastic [9] și apasati cu piciorul pe baza capului [7] până ce se aude un click pentru a aseza în poziție laveta de curatare din micro fibre [8].

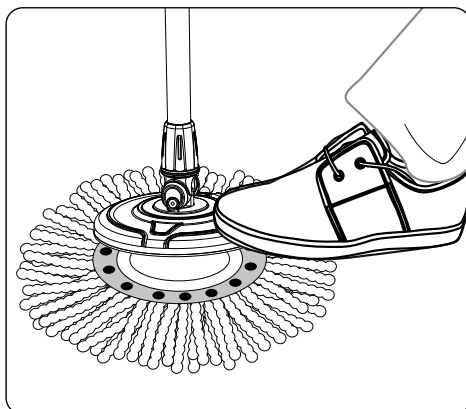


4. Umpleti galeata de spalare [10]. Nu umpleti excesiv galeata – nu depasiti nivelul de maxim indicat!

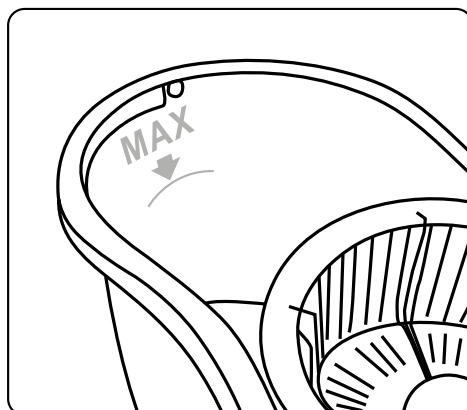



5. Amplasati mopul in galeata de spalare [10] astfel incat fanta centrala a bazei capului [7] sa fie amplasata vertical pe varful placii de spalare [12].

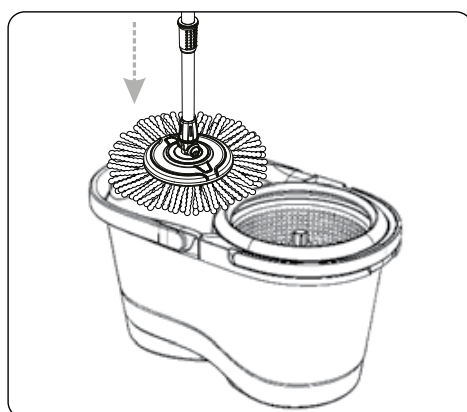

6. Slabiti conectorul [4] pentru a activa modul de rotire si tineti manerul [1] pentru a clati mopul prin deplasarea manerului in sus si in jos de mai multe ori, pana cand toata murdaria si mizeria a disparut de pe mop. (Sfat: impingeti si ridicati manerul usor pentru a evita stropirea cu apa)

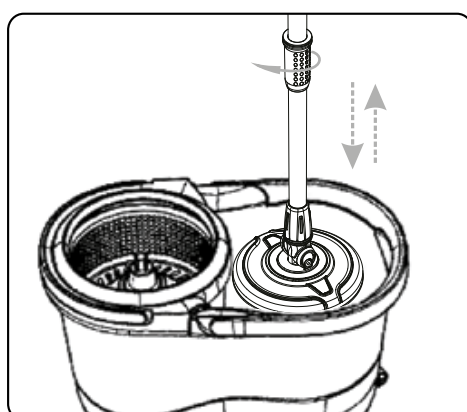


7. Țineți manerul [1] și apăsați în sus și jos în mod repetat, pentru a stoarce apa din mop până când ajunge la umiditatea dorită.

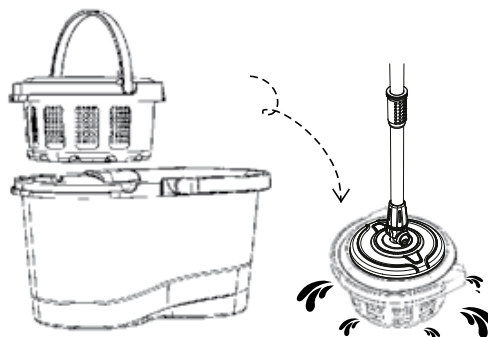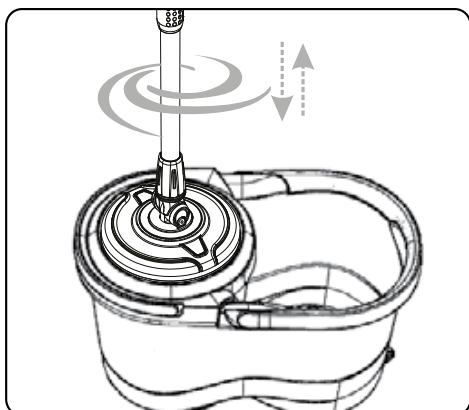

Sfaturi: după stoarcere, cosul se poate detașa de galeata.


8. Strângeți conectorul [4] pentru a dezactiva modul de rotire și pentru a muta mopul din cosul de stoarcere [11]. Apoi începeți curățarea podelei.

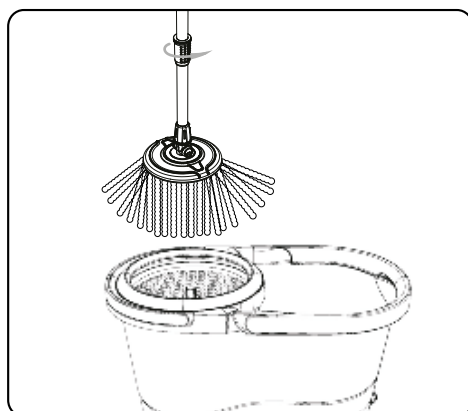


9. Aruncați apa ca în figura de mai jos

a) Deschideți busonul de evacuare al apei [13], situat în partea de jos a galeții de spălare [10] și lăsați să curgă apa murdară SAU

b) Aruncați direct apa.

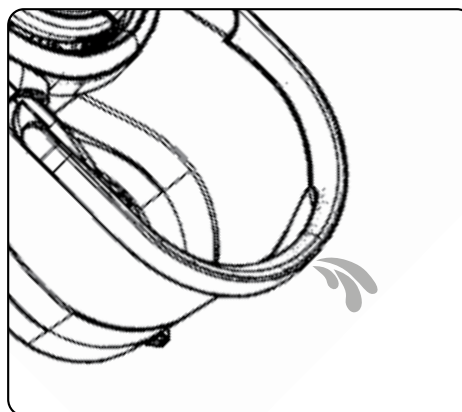

10. Calcati pe laveta de curatare din micro fibre [8], cu un picior si inclinati manerul spre exterior, pana cand baza capului [7] sare de pe inelul de plastic [9]. (Sfat: Surubul trebuie sa fie amplasat in directia opusa piciorului.)

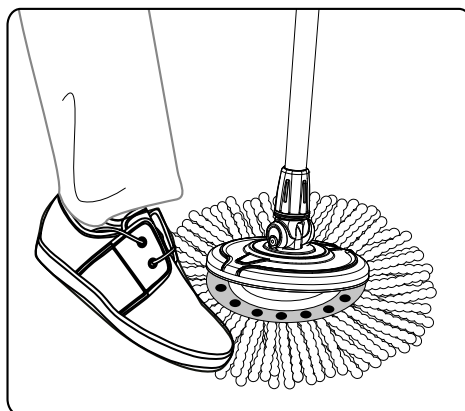**ATENȚIE:**

Niciodata nu puneti mainile, parul sau orice alte obiecte in galeata in timp ce este in functiune centrifugarea. Atingerea componentelor in miscare poate provoca accidente!

⚠ ACEASTA NU ESTE O JUCARIE: A nu se lasa la indemana copiilor.