

reesa®

Food steamer

TSA5005

Bedienungsanleitung

DE

Owner's manual

EN

Instrukcja obsługi

PL

Manual de utilizare

RO

Návod na použitie

SK

Va multumim pentru achizitionarea dispozitivului TEESA. Va rugam sa cititi instructiunile cu atentie, inainte de utilizarea produsului. Pastrati acest manual de utilizare pentru consultari ulterioare. Distribuitorul nu isi asuma responsabilitatea pentru defectiunile cauzate de utilizarea necorespunzatoare a produsului.

Specificatiile se pot schimba fara o notificare prealabila.

INSTRUCTIUNI GENERALE PRIVIND SIGURANTA


- Va rugam sa cititi cu atentie manualul de instructiuni inainte de a utiliza aparatul si pastrati manualul pentru consultari ulterioare.
- Inainte de a conecta dispozitivul la priza, asigurati-va ca tensiunea de alimentare corespunde cu tensiunea necesara aparatului, inscrisa pe eticheta produsului.
- Asezati dispozitivul pe o suprafata uscata, plata si stabila.
- Curatati aparatul cu ajutorul unui material textil moale.
- Opriti intotdeauna aparatul si deconectati-l de la retea de alimentare:
 - in cazul in care nu functioneaza corect
 - in cazul in care scoate un zgomot neobisnuit pe durata utilizarii
 - inainte de dezamblarea aparatului
 - inainte de curatare
 - atunci cand nu este utilizat
- Cand doriti sa scoateti aparatul din priza, trageti de stecher, nu de cablu.
- In timpul functionarii aparatul devine fierbinte, aveti grija sa nu atingeti cu mana.
- Nu pastrati aparatul la indemana copiilor. Copiii trebuie supravegheati, pentru a va asigura ca nu se joaca cu produsul.
- Aparatul nu trebuie folosit de persoane (inclusiv copii) cu abilitati psihice, senzoriale sau mentale reduse, lipsite de experienta sau cunostinte, doar daca acestea sunt supravegheate sau primesc instructiuni cu privire la folosirea aparatului de la o persoana responsabila de siguranta acestora.
- Nu puneti cablul de alimentare sau aparatul in apa sau alt lichid. Nu utilizati aparatul cu mainile ude.
- Nu folositi aparatul in alte scopuri decat cele pentru care a fost proiectat
- Nu lasati niciodata aparatul nesupravegheat. Opriti aparatul de fiecare data cand nu este utilizat, chiar daca acest lucru este doar pentru o clipa.
- Producatorul nu isi asuma nici o responsabilitate pentru posibilele daune cauzate de o utilizare necorespunzatoare a aparatului.
- Scoateti din priza aparatul atunci cand nu il utilizati pentru o lunga perioada de timp.
- Curatati aparatul doar atunci cand este rece
- Nu utilizati daca cablul de alimentare este deteriorat, daca stecherul prezinta defectiuni sau in cazul in care aparatul a fost deteriorat.
- In cazul in care aparatul indica o functionare defectuoasa sau anomalii la prima pornire, contactati imediat un centru de service autorizat.
- Nu dezamblati aparatul.
- Utilizati doar partile originale.
- Acest dispozitiv este destinat uzului casnic exclusiv.
- Asigurati-va ca cablul de alimentare nu atinge elemente fierbinti sau ascutite.
- Nu atingeti suprafetele fierbinti ale aparatului. Aburul degajat in timpul functionarii este

foarte fierbinte!

- La adaugarea/eliminarea alimentelor intotdeauna utilizați ustensile de bucătărie. Folosiți mânerele și butoanele pentru operare și manevrare.
- Dacă partea pe care ati atins-o este foarte fierbinte, luați măsuri pentru izolarea căldurii sau folosiți mănuși de protecție adiabatică. Pentru a evita rănirea, păstrați distanța față de aparat.
- Evitati sa miscati aparatul in timpul functionarii.
- NU PORNITI acest aparat dacă rezervorul de apă este gol!

DESCRIEREA PRODUSULUI

1. Capac
2. Cos detasabil (x 3)
3. Cos (x 2)
4. Tava de scurgere
5. Generator de abur
6. Rezervor de apă
7. Led pornire cu indicator de nivel apă water level indicator
8. Baza
9. Buton de reglare a timpului de preparare la abur

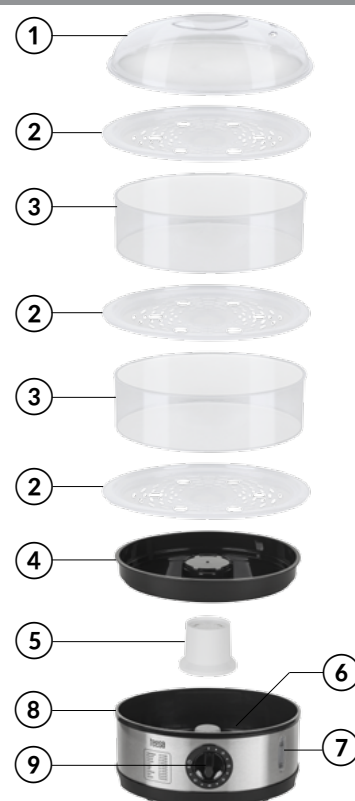

UTILIZAREA APARATULUI

1. Curățați bine componentele care vin în contact cu alimentele înainte de prima utilizare a aparatului. Ștergeți interiorul rezervorului de apă cu o cârpă umedă.
2. Se toarnă apa rece direct în rezervor până la nivelul maxim. Asigurați-vă că pentru a menține nivelul apei de mai jos pentru a preveni vărsarea maxim de rezervor. Vă rugăm să rețineți, cu cât mai multă apă veți adauga, cu atât mai mult va dura gătitul. În cazul în care alimentele necesită timp de preparare mai scurtă, umpleți apa la nivelul MIN pentru a economisi timp și consumul de energie.

Sugestii: Puteti adauga o cantitate mica de supa sau vin alb in rezervorul de apa. Adaugarea de bere, vin rosu, ulei, suc de fructe nu este recomandat, deoarece poate coroda părțile interioare ale aparatului.

3. Puneți alimentele în castroane și așezați capacul superior. Puneți vasul de colectare pe bază. Introduceți aparatul în priză și setați programatorul la timpul dorit. Timpul maxim de preparare a alimentelor este de 60 minute.

4. La sfârșitul timpului setat, veți fi atenționați sonor iar aparatul se va opri automat și indicatorul luminos se va stinge.
5. Înainte de utilizare turnați apa potabilă proaspătă în rezervor până la nivelul maxim. Dacă aparatul este utilizat continuu, se reumple oricând, dacă nivelul apei scade sub marca minimă. **Atenție:** Retineți că înainte de reumplere scoateți aparatul din priză și îndepărtați toate coșurile și capacul superior.
6. Nu atingeți suprafețele fierbinți ale aparatului. La miscarea/adaugarea/eliminarea alimentelor întotdeauna utilizați ustensile de bucătărie. Folosiți mânerele și butoanele pentru operare și manevrare. Aburul degajat în timpul funcționării este foarte fierbinte!
7. Aparatul de gătit cu aburi este potrivit pentru a prepara orice alimente cu excepția supelor.
8. Dacă doriți să pregătiți mâncare utilizând două castroane în același timp, castroanele se așează de la cel mai mic la cel mai mare. În cazul în care timpul de gătit al alimentelor este diferit, vă rugăm să folosiți tava inferioară pentru a găti pentru câteva minute, apoi pune tava superioară după un anumit timp.
Vă rugăm să rețineți, că mestecarea în timpul gătirii reduce timpul de preparare.
9. Puneți întotdeauna carnea de vită, porc și pasăre în castronul de jos pentru pregătirea la abur, astfel încât să nu curgă zeamă din carnea crudă sau parțial gătită pe alte alimente.
10. Atunci când doriți să utilizați bolul pentru orez, așezați-l în castronul superior.
11. În timpul preparării verificați indicatorul exterior al nivelului de apă și completați dacă este cazul.

Timp de preparare:

- oua: 10-20 minute;
- fructe: 10-15 minute;
- peste: 15-35 minute;
- vegetale: 15-45 minute;
- pui: 17-20 minute;
- orez: 35-50 minute;

CURATARE SI INTRETINERE

- Scoateți aparatul din priză și lăsați-l să se răcească înainte de a-l curăța.
- Capacul, cosul detașabil, cosurile, tava de scurgere și generatorul de aburi se pot spăla în apă caldă.
- Asigurați-vă că aparatul este uscat complet înainte de depozitare.
- Pentru a curăța baza și rezervorul de apă, folosiți o cârpă moale, ușor umezită.
- Nu folosiți agenți chimici sau solvenți pentru a curăța aparatul.
- Nu scufundați niciodată motorul sau cablul de alimentare în apă sau orice alt lichid!

SPECIFICATII

Capacitate: 3.3/6.6/8.4 litri pentru 1/2/3 rafturi

2 cosuri+ 1 raft pentru oua

Indicator nivel apa

Indicator alimentare retea

Înterupere automatăcu alarmă

Tensiune: 220-240 V; 50/60 Hz

Putere: max. 650W



Romania

Reciclarea corecta a acestui produs

(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



RO

Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospod arie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a san ata tii oamenilor datorate evacuarii necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri si să-l reciclati in mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achizitionat acest produs, fie cu autoritatile locale, pentru a primi informatii cu privire la locul si modul in care pot depozita acest produs in vederea reciclarii sale ecologice. Utilizatorii institutionali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate in contractul de vanzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comerciala.

Distribuit de Lechpol Electronics SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.